
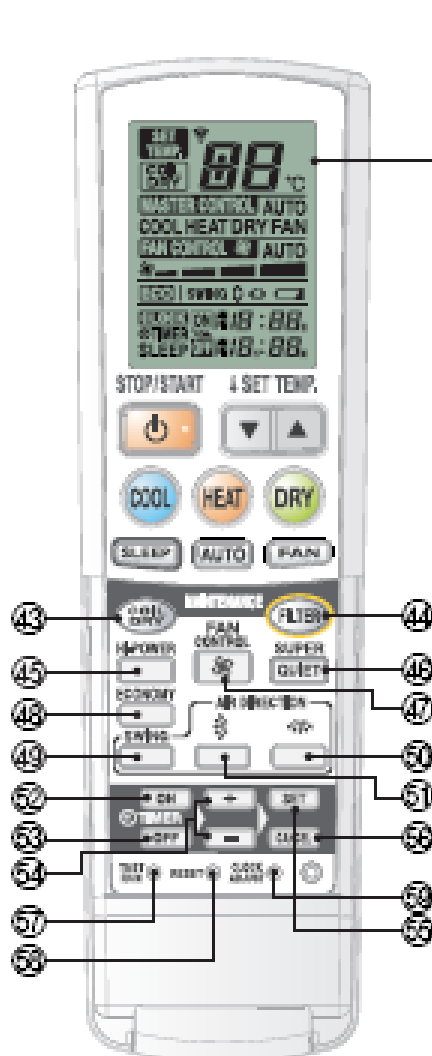


GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.

VOOR DE FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONERS VAN HET TYPE:
RJW-14L, RJW-18L EN RJW-24L

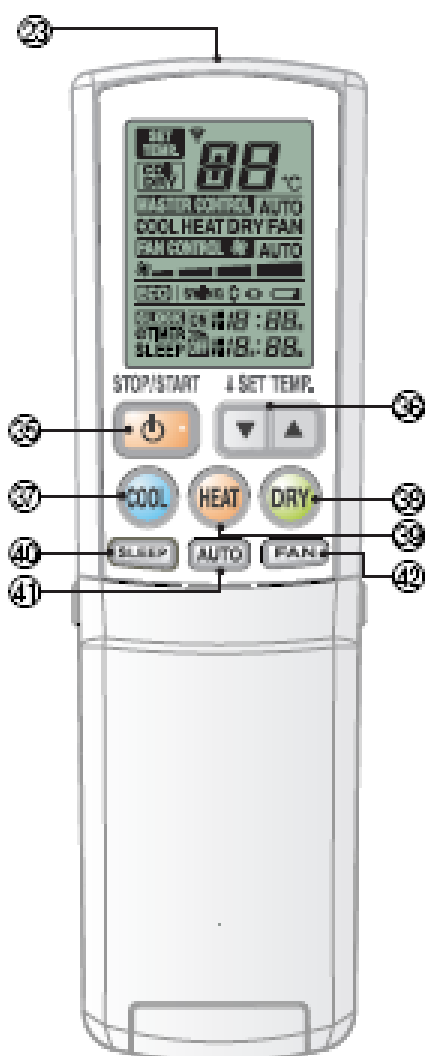

- 35. Start/stop knop
- 36. Temperatuur instelling knop
- 37. Koelen knop
- 38. Drogen knop
- 39. Verwarmen knop
- 40. Knop Slaap
- 41. Knop automatisch
- 42. Ventilatie knop
- 43. Interne verdamper droogstelsysteem knop
- 44. Filter knop
- 45. Hi-power knop
- 46. Super stille modus knop
- 47. Ventilator controle knop
- 48. Economy knop
- 49. Swing knop
- 50. Lucht richting links/rechts knop
- 51. Lucht richting beneden/boven knop
- 52. Timer aan knop
- 53. Timer uit knop
- 54. Tijd instellen knop
- 55. Timer instellen knop (set)
- 56. Timer annuleren knop (cancel)
- 57. Test werking knop
- 58. Reset knop
- 59. Klok aanpassen knop

- 35. Start/stop knop**
Met deze knop zet u de airconditioner aan of uit.
- 36. Temperatuur instelling knop**
Met deze knop stelt u de gewenste temperatuur in.
- 37. Koelen knop (cool)**
Met deze knop stelt u de airconditioner in op koelen.
- 38. Drogen knop (dry)**
Met deze knop stelt u de airconditioner in op drogen.
- 39. Verwarmen knop (heat)**
Met deze knop stelt u de airconditioner in op verwarmen.
- 40. Knop slaap functie (sleep)**
Met deze knop stelt u de slaapfunctie in, de airconditioner zal langzaam zijn werking reduceren.
- 41. Knop automatisch (auto)**
Als u deze knop gebruikt zal de airconditioner de ingestelde temperatuur handhaven, hij schakelt dus tussen koelen en verwarmen indien dit noodzakelijk is.
- 42. Ventilatie knop (fan)**
Hiermee stelt u de airconditioner in op ventileren.
- 43. Interne verdamper droogstelsysteem knop (coil dry)**
Met deze knop activeert u het verdamper droogstelsysteem. Het is raadzaam deze knop altijd in te drukken nadat de airconditioner wordt uitgeschakeld. U voorkomt hiermee schimmel en bacterie vorming in de unit.
- 44. Filter knop**
Hiermee activeert u de automatische filterreiniging.
- 45. Hi-power knop**
Als u deze knop activeert, gaat de airconditioner op vol vermogen werken tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
- 46. Super stille modus knop (super quiet)**
Met deze knop stelt u de superstille werking in.
- 47. Ventilator controle knop (fan control)**
Met deze knop kunt u de ventilatie snelheid instellen.
- 48. Economy knop**
Met deze knop zal de airconditioner gaan werken op maximaal 70% van zijn capaciteit.
- 49. Swing knop**
Met deze knop bepaalt u de swing van de lamellen.
- 50. Lucht richting links/rechts knop**
Hiermee bepaalt u de richting links/rechts van uw airconditioner.
- 51. Lucht richting beneden/boven knop**
Hiermee bepaalt u of de lucht verticaal wordt uitgeblazen. Dit is raadzaam in de stand verwarmen.
- 52. Timer aan knop**
Hiermee stelt u de tijd in dat de airconditioner aangaat. Kies de tijd en bevestig met 'set'.
- 53. Timer uit knop**
Hiermee stelt u de tijd in dat de airconditioner uit gaat. Kies de tijd en bevestig met 'set'.
- 54. Tijd instellen knop**
Als u deze knop indrukt kunt u de tijd instellen. Zorg ervoor dat u deze instelt voordat u eventueel de timer instelt.
- 55. Timer instellen knop**
Met deze knop bevestigt u een ingestelde tijd, zowel de gewone klok als de timer klok.
- 56. Timer annuleren knop**
Hiermee verwijdert u een ingestelde timer tijd. Druk allereerst op timer aan of timer uit en vervolgens op 'cancel'.
- 57. Test werking knop**
Deze functie is voor de installateur, gebruik deze niet.
- 58. Reset knop**
Deze functie is voor de installateur, gebruik deze niet.
- 59. Klok aanpassen knop.**
Als u deze knop indrukt kunt u via de de + en de - de tijd instellen. Bevestig met de 'set' knop.