


GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.

Voor Fuji Electric bedieningen van het type:
AR-RAC1E

Fig. 6

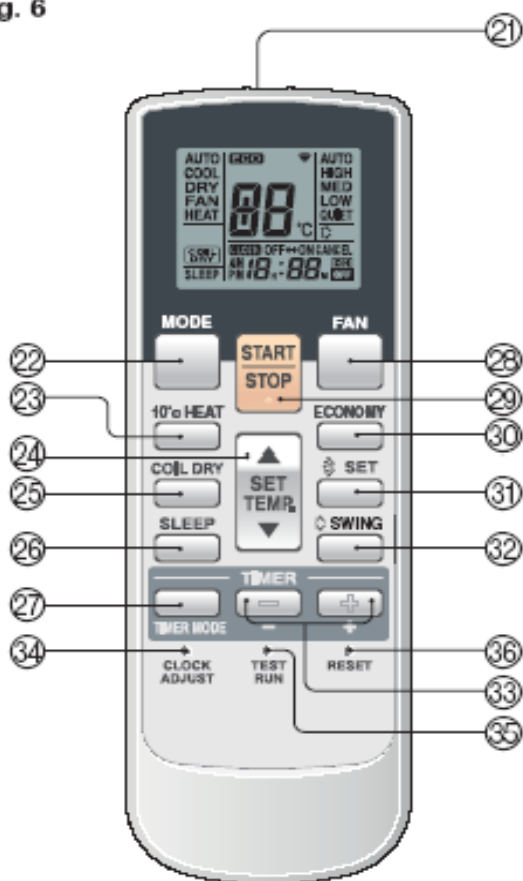

Bediening:

- 21. Infrarood signaal zender
- 22. Functie knop (MODE)
- 23. 10° functie knop
- 24. Temperatuur instellingsknop
- 25. Verdampers droogstelsel knop (coil dry)
- 26. Slaap tijdklok knop (sleep)
- 27. Tijdklok knop (timer mode)
- 28. Luchtstroom knop (fan)
- 29. START/STOP knop
- 30. ECONOMY knop
- 31. 'Bevestig' knop (set)
- 32. Swing knop
- 33. Tijd/timer wijzigen knop (+/-)
- 34. Tijdsinstelling knop
- 35. Test run knop

Deze knop wordt gebruikt bij de installatie van de airconditioner, en wordt niet gebruikt onder normale omstandigheden, omdat de thermostaat van het binnendeel daardoor niet meer goed functioneert. Als de knop onder normale omstandigheden wordt ingedrukt, zal de binnenunit overgaan op het test programma. Het indicatielampje en het timer lampje zullen simultaan knipperen. Om de test run te stoppen druk dan de START/STOP knop. De airconditioner zal dan stoppen.

36. Reset knop

Display:


- 38. Zender indicatie
- 39. Ventilatie snelheid weergave
- 40. Swing weergave
- 41. Tijdklok functie weergave
- 42. Klok weergave
- 43. Temperatuur instelling weergave
- 44. Economy weergave
- 45. Werkingsfunctie weergave
- 46. Verdampers droogstelsel weergave
- 47. Slaap functie weergave

21. Infrarood signaal zender

22. Functie knop (MODE)

Elke keer als de knop wordt ingedrukt zal de functie veranderen in de volgende volgorde:

Ongeveer drie seconden later zal het volledige scherm weer verschijnen.



23. 10° functie knop

Als u deze functie inschakelt wordt de kamertemperatuur gehandhaafd op een minimum van 10°C om te voorkomen dat de kamertemperatuur te veel daalt.

24. Temperatuur instellingsknop

Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in.

▲ indrukken om de temperatuur hoog in te stellen

▼ indrukken om de temperatuur lager in te stellen

Temperatuur bereik overzicht: Automatisch (AUTO): 18-30 °C
Verwarmen (heating): 16-30 °C
Koelen/drogen (cool/dry): 18-30 °C

25. Verdampers droogstelsel knop (coil dry)


De binneneenheid kan gedroogd worden door op de DROGE VERDAMPERS knop (coil dry) te drukken op de afstand bediening om muffigheid te voorkomen en het opkweken van bacterie te beperken. De procedure duurt ongeveer 20 minuten na het indrukken van de knop (coil dry) en stopt automatisch. Wij adviseren u om na elk gebruik van de airconditioner deze functie te gebruiken.

26. Slaap tijdklok knop (sleep)

In tegenstelling tot andere tijdklok functies, is de SLAAP tijdklok ontworpen om de duur van de tijd in te stellen, wanneer de unit niet werkt. Om buitensporig verwarmen of koelen tijdens het slapen te verhinderen, wijzigt de slaap tijdklok functie automatisch de thermostaat instelling overeenkomstig met de tijd instelling. Wanneer de tijd is verstreken, stopt de airconditioner volledig. Druk de knop in en wijzig met de + en de - de tijd.

27. Tijdklok knop (timer mode)

Druk op TIJDKLOK knop (timer) om de tijdklok UIT (off) of tijdklok AAN (on) te selecteren. Elke keer als de knop wordt ingedrukt veranderd de tijdklok functie in de volgende volgorde:



De binneneenheid TIJDKLOK indicatie lamp (fig. 3 (6)) (oranje) zal gaan branden. Gebruik de TIJD INSTELLINGS knoppen om de gewenste AAN tijd of UIT tijd in te stellen. Stel de tijd in wanneer het scherm van de tijd knippert (het scherm zal ongeveer 5 seconden blijven knipperen). + knop: Op drukken om de tijd vooruit te zetten. - knop: Op drukken om de tijd achteruit te zetten. Ongeveer 5 seconden later verschijnt het volledige scherm. U kunt de tijdklok in of uitschakelen zonder de ingestelde tijd te verliezen. Druk op de TIJDKLOK knop (timer) om de werking van de PROGRAMMEER tijdklok te selecteren (een van beiden UIT→AAN of UIT←AAN wordt weergegeven). Het scherm geeft afwisselend "tijdklok UIT"(timer off) en "tijdklok AAN" (timer on) weer, verander dan om de tijdsinstelling weer te geven waarvan de werking als eerst komt.

28. Luchtstroom knop (fan)

Elke keer als de knop ingedrukt wordt veranderd de ventilatiesnelheid in de volgende volgorde: auto-high-med-low-quiet. Ongeveer drie seconden later verschijnt het volledige scherm weer.

29. START/STOP knop

Hiermee schakelt u de unit aan of uit.


30. ECONOMY knop

Met deze knop werkt de unit op maximaal 70% van zijn vermogen.

31. 'Bevestig' knop (set)

32. Swing knop


Hiermee bepaalt u de uitblaas richting volgens hiernaast staand voorbeeld:

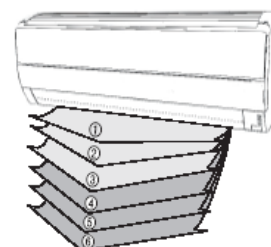

33. Tijd/timer wijzigen knop (+/-)

**34. Tijdsinstelling knop **

Hiermee kunt u de tijd instelfunctie activeren.



35. Test run knop

Deze knop wordt gebruikt bij de installatie van de airconditioner, en wordt niet gebruikt onder normale omstandigheden, omdat de thermostaat van het binnendeel daardoor niet meer goed functioneert. Als de knop onder normale omstandigheden wordt ingedrukt, zal de binneneenheid overgaan op het test programma. Het indicatie lampje en het timer lampje zullen simultaan knipperen. Om de test run te stoppen druk dan de START/STOP knop. De airconditioner zal dan stoppen.

36. Reset knop

Deze knop reset de airconditioner.