
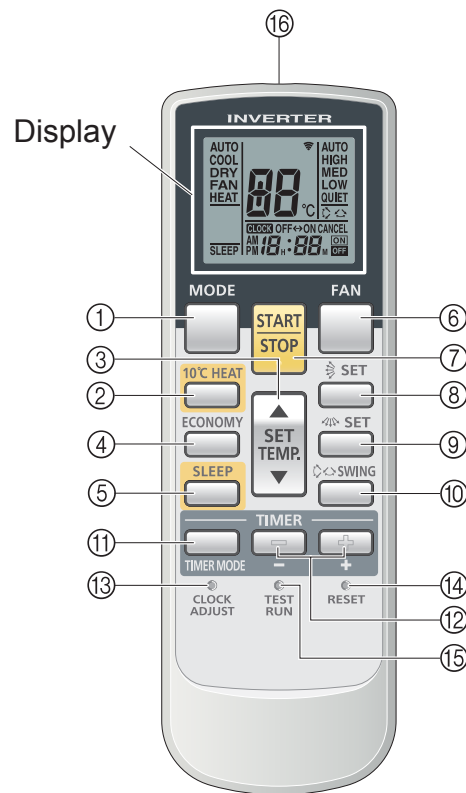


- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. MODE knop | 13. CLOCK ADJUST knop |
| 2. 10°C HEAT knop | 14. RESET knop |
| 3. SET TEMP. knoppen | 15. TEST RUN knop |
| 4. ECONOMY knop | 16. Infrarood zender |
| 5. SLEEP knop | 17. Ingestelde temperatuur weergave |
| 6. FAN knop | 18. Werkingsfunctie weergave |
| 7. START/STOP knop | 19. SLEEP weergave |
| 8. SET knop (verticaal) | 20. Verzenden weergave |
| 9. SET knop (horizontaal) | 21. Ventilatiesnelheid weergave |
| 10. SWING knop | 22. SWING weergave |
| 11. TIMER MODE knop | 23. Timer functie weergave |
| 12. TIMER SET +/- knoppen | 24. Klok weergave |

Display weergaven:

Sommige binnendelen zijn niet uitgevoerd met alle functies die op de bediening zitten. Het binnendeel geeft een piep en de OPERATION, TIMER en ECONOMY lamp knipperen wanneer een functie niet beschikbaar is.

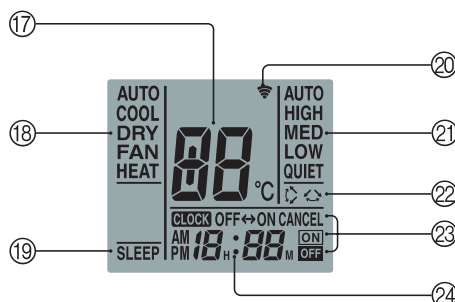

Werkingsfunctie selecteren

- Druk op de START/STOP knop. De operation lamp van de binneneunit gaat aan en de airconditioner start met werken.
- Selecteer de gewenste functie met de MODE knop. Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de werkingfunctie in de volgorde:
AUTO - COOL - DRY - FAN - HEAT (automatisch - koelen - drogen - ventileren - verwarmen)
Na ongeveer drie seconden verschijnt de normale display weer.

De gewenste temperatuur instellen

Druk op de SET TEMP. knoppen om de gewenste temperatuur te selecteren.

In te stellen temperaturen: AUTO (automatisch): 18-30°C
HEAT (verwarmen): 16-30°C
COOL/DRY (koelen/drogen): 18-30°C

Tijdens de FAN functie kan de thermostaat niet worden ingesteld.

De ventilatiesnelheid instellen

Druk op de FAN knop. Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de ventilatiesnelheid in de volgorde:

AUTO - HIGH - MED - LOW - QUIET (automatisch - hoog - medium - laag - zeer laag)

Na ongeveer drie seconden verschijnt de normale display weer.

Indien u de stand AUTO selecteert:

- In de stand verwarmen zal de ventilator zo optimaal mogelijk draaien voor het circuleren van warme lucht, echter zal de ventilator zeer laag draaien als de lucht die uitgeblazen wordt laag is.
- In de stand koelen zal de ventilator langzamer gaan draaien indien de ingestelde temperatuur wordt benaderd.
- In de stand ventileren zal de ventilator op de lage stand draaien.

De ventilator draait altijd zeer langzaam tijdens het monitoren of als de verwarmen stand net is ingeschakeld.

SUPER QUIET functie

Indien u de SUPER QUIET functie selecteert zal deze gelijk starten en de ventilatiesnelheid wordt gereduceerd. Deze functie kan niet worden gebruikt tijdens de drogen functie. Tijdens deze functie nemen de prestaties van de airconditioner af. Indien de ruimte niet op temperatuur komt dient u deze functie weer uit te schakelen.

De airconditioner stoppen

Druk op de START/STOP knop. De operation lamp zal uit gaan.

Over de verschillende werkingfuncties

Automatisch: De airconditioner zal de werkingfunctie bepalen aan de hand van de actuele ruimte temperatuur.

Indien de ruimte temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de airconditioner gaan koelen of drogen. Indien de ruimte temperatuur bijna gelijk is aan de ingestelde temperatuur zal de werkingfunctie worden bepaald aan de hand van de buitentemperatuur. Indien de ruimte temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur zal de airconditioner gaan verwarmen.

Verwarmen: Gebruikt u om de ruimte te verwarmen.

Koelen: Gebruikt u om de ruimte te koelen.

Drogen: Gebruikt u om de ruimte subtiel te koelen door middel van ontvochtiging.

Ventileren: Gebruikt u om de lucht te circuleren.

Timer functies

De aan/uit timer gebruiken:

- Druk op de START/STOP knop (indien de unit al aan staat ga naar stap 2)
- Druk op de TIMER MODE knop om de OFF (uit) of ON (aan) timer te selecteren. Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de timer functie in de volgorde:
CANCEL - OFF - ON - PROGRAM (OFF>ON, OFF<ON) (annuleren - aan - uit - programmeer)
- Gebruik de TIMER SET knoppen om de gewenste OFF of ON tijd te selecteren. Stel de tijd in terwijl de weergave knippert.

Om de timer te annuleren selecteert u CANCEL.

Om de timer te wijzigen volgt u stap 2 en 3.

De programmer timer gebruiken:

- Druk op de START/STOP knop (indien de unit al aan staat ga naar stap 2)
- Stel de gewenste tijden voor OFF en de ON timer in.
- Druk op de TIMER knop om de gewenste programmeer functie te selecteren (OFF>ON of OFF<ON) verschijnt op de display.

De programmeer timer gebruikt u om de OFF en de ON timer in een opvolgend te gebruiken. De eerste functie die gebruikt zal worden is degene die het dichtst bij de huidige tijd is (de display geeft OFF>ON of OFF<ON aan). Voorbeeld: u kunt de timer gebruiken om de airconditioner automatisch uit te laten gaan als u naar bed gaat (OFF timer) en vervolgens laten starten voordat u opstaat (ON timer).

Slaap timer (SLEEP)

De slaap timer wordt gebruikt om de tijd in te stellen waarna de airconditioner uit gaat. Om de slaap timer te gebruiken drukt u op de SLEEP knop en stelt u vervolgens met de TIMER SET knoppen de gewenste tijd in.

De slaap timer zorgt ervoor dat in de stand verwarmen de ingestelde temperatuur elke 30 minuten met 1 graad verlaagd, indien de ingestelde temperatuur met 4 graden is gedaald zal deze temperatuur gehandhaafd blijven tot de ingestelde tijd is verstreken en de airconditioner uit gaat.

De slaap timer zorgt ervoor in de stand koelen de ingestelde temperatuur elk uur met graad wordt verhoogd. Indien de ingestelde temperatuur met 2 graden is verhoogd zal deze gehandhaafd blijven tot de ingestelde tijd is verstreken en de airconditioner uit gaat.


MANUAL AUTO knop

Deze functie kunt u gebruiken indien de afstandsbediening kwijt is of als deze niet goed werkt, de airconditioner gaat in de stand AUTO werken op een ingestelde temperatuur van 24 graden.

Wandmodel:



Vloer/Plafondmodel:

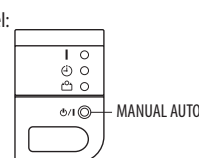


Aanpassen van de verticale luchtstroom richting bij wandmodellen

Druk op de SET knop (verticaal). Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de luchtstroom richting in de volgorde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

De weergave op de display van de bediening wijzigt niet.

De standaard luchtstroom richtingen voor de stand koelen en drogen is 1, voor de stand verwarmen is dit 5.


Indien de airconditioner in de stand AUTO staat zal de de luchtstroom richting tijdens de eerste minuten in de stand 1 staan, deze is op dat moment niet te wijzigen. Indien de luchtstroom te koud is in de stand verwarmen zal de richting tijdelijk 1 zijn. Dit is ook het geval tijdens de ontdooi cyclus.

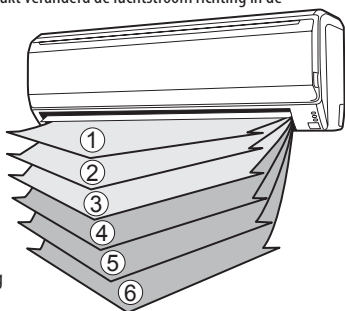

Aanpassen van de horizontale luchtstroom richting bij wandmodellen

Druk op de SET knop (horizontaal). Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de luchtstroom richting in de volgorde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

De weergave op de display van de bediening wijzigt niet.

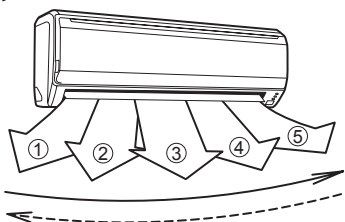


Aanpassen van de verticale luchtstroom bij vloer/plafond modellen

Druk op de SET knop (verticaal). Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de luchtstroom richting in de volgorde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Standen 1, 2, 3 en 4 zijn te gebruiken in de stand koelen/drogen. Standen 5, 6 en 7 zijn te gebruiken in de stand verwarmen.


Als u de richting veranderd zal er geen wijziging zijn op de display. Indien de airconditioner in de stand AUTO staat zal de de luchtstroom richting tijdens de eerste minuten in de stand 1 staan, deze is op dat moment niet te wijzigen. Indien de luchtstroom te koud is in de stand verwarmen zal de richting tijdelijk 1 zijn. Dit is ook het geval tijdens de ontdooi cyclus.

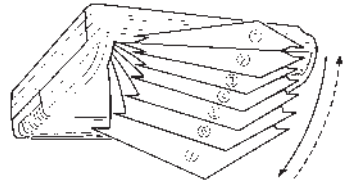

Aanpassen van de horizontale luchtstroom richting bij wandmodellen

Druk op de SET knop (horizontaal). Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de luchtstroom richting in de volgorde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

De weergave op de display van de bediening wijzigt niet.

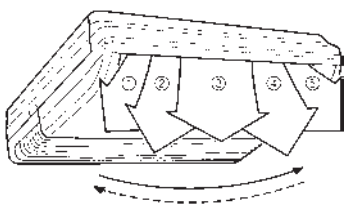

Swing functie voor wandmodellen

Druk op de SWING knop. Elke keer dat u de swing knop indrukt veranderd de werking in de volgorde:

op/neer swing - links/rechts swing - op/neer en links/rechts swing - geen swing

De op/neer swing functie zal in de stand koelen en drogen automatisch bewegen in de standen 1, 2, 3 en 4, tijdens de stand verwarmen zal dit standen 3, 4, 5 en 6 zijn.

Het is mogelijk dat de swing functie tijdelijk stopt als de ventilator of heel langzaam draait.

Swing functie voor vloer/plafond modellen

Druk op de SWING knop. Elke keer dat u de swing knop indrukt veranderd de werking in de volgorde: op/neer swing - links/rechts swing - op/neer en links/rechts swing - geen swing


De op/neer swing functie zal in de stand koelen en drogen automatisch bewegen standen 1, 2, 3 en 4, tijdens de stand verwarmen zal dit standen 3, 4, 5, 6 en 7 zijn.

Het is mogelijk dat de swing functie tijdelijk stopt als de ventilator of heel langzaam draait.


Economische werkwijze

Druk op de ECONOMY knop om deze functie in of uit te schakelen. Als de functie is ingeschakeld zal op het binnendeel de groene economy LED gaan branden. Tijdens deze functie zal de airconditioner ongeveer 70% van zijn normale capaciteit leveren om energie te besparen. Indien de ruimte niet op de gewenste temperatuur komt tijdens deze functie dient u deze uit te schakelen.

Display binneneenheid bij wandmodellen:

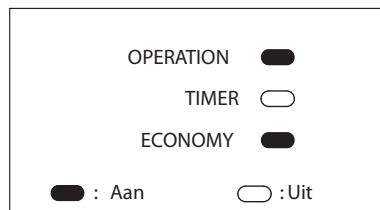


Display binneneenheid bij vloer/plafondmodellen:

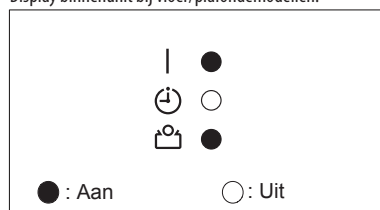


10 graden verwarmingsfunctie

Met de 10°C verwarmingsfunctie kunt u de ruimte op een minimale temperatuur van 10°C houden, bijvoorbeeld als de ruimte langere tijd niet wordt gebruikt. Om de 10°C verwarmingsfunctie in te schakelen drukt u op de 10°C HEAT knop op uw afstandsbediening. Op het binnendeel gaat de ECONOMY lampje branden (groen). Om deze functie uit te schakelen drukt u op de START/STOP knop. Het ECONOMY lampje gaat uit. Indien het binnendeel is aangesloten op een multi type buitendeel is deze functie niet beschikbaar via de infrarode bediening. Daarnaast is het mogelijk dat de ruimte temperatuur van de ruimte waar de 10°C heat functie is geactiveerd opwarmt indien een ander binnendeel in verwarmen staat. Wij adviseren bij een multi type buitendeel om alle binnendelen tegelijkertijd in de 10°C verwarmingsfunctie te zetten.

Display wandmodel bij 10°C verwarmingsfunctie:

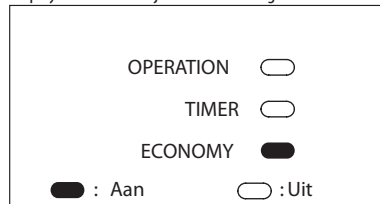

Display vloer/plafondmodel bij 10°C verwarmingsfunctie:

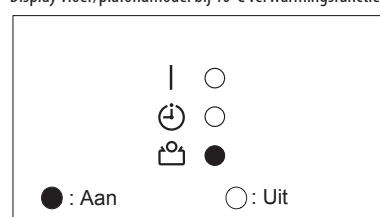

Filter indicatie

Indien de filter reset is ingesteld door de installateur kan het voorkomen dat de airconditioner een melding geeft dat de filters gereinigd dienen te worden. Dit doet de airconditioner door de ECONOMY lamp te laten knipperen. Om deze melding drukt u twee seconden op de MANUAL AUTO knop.