

## Binnenunit overzicht en functies

### 1 Inlaat grill

Voor u de airconditioners aanzet dient u er zeker van te zijn dat de kap volledig dicht is. Indien de kap niet volledig is gesloten kan dit leiden tot een verminderende werking van de airconditioner.

### 2 Manual AUTO knop

Kunt u gebruiken als de bediening kwijt is of als de bediening niet goed meer functioneert.


Status	Actie	Functie of werking
In bedrijf	Meer dan 3 sec. ingedrukt	Stop
Uit	Meer dan 3 sec. ingedrukt en minder dan 10 sec.	Automatische functie
	Meer dan 10 sec. ingedrukt (Alleen voor service personeel)	Geforceerd koelen
Na reiniging	Minder dan 3 sec. ingedrukt	Filter indicatie reset

\*:Om de geforceerd koelen werking te stoppen drukt u op d

### 3 Front paneel

### 4 Verticale luchtstroom louwer

Elke keer dat u de SET knop indrukt verandert de louwer positie in volgende volgorde±

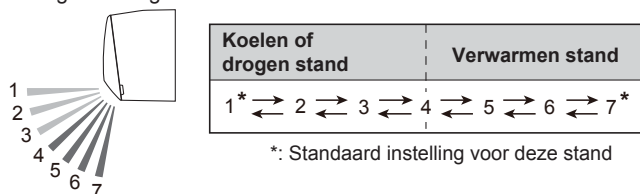

- Verander de louwer positie niet met de hand.
- Het kan voorkomen dat in de auto stand of de verwarmen stand de louwer even in positie 1 staat.
- Indien u de louwer in positie 5-7 instelt voor meer dan 30 minuten in de stand koelen of drogen, zal deze automatisch terug gaan naar stand 4. Dit is om condensatie op de lamellen te voorkomen.

### 5 Condenswater afvoer slang

### 6 Infrarood signaal ontvanger

#### ⚠ ATTENTIE

! Voor een goed signaal verzending tussen de bediening en de binnenunit, dient u de bediening weg te houden van:

- Direct zonlicht of ander fel licht
- Platte televisieschermen

In ruimtes met sterk veranderend lichtbronnen is het mogelijk dat de bediening het signaal niet goed kan zenden naar de binnenunit.

### 7 ECONOMY lamp (groen)

Licht op in de ECONOMY stand

### 8 TIMER lamp (oranje)

Licht op in de TIMER stand, knippert langzaam als er een fout is geconstateerd in de timer instelling.

### 9 OPERATION lamp (groen)


Licht op tijdens de werking en knippert langzaam tijdens de ontdooicyclus.

### 10 Horizontale luchtstroom louwer

#### ⚠ ATTENTIE

! Voor u de horizontale luchtstroom louwer aanpast dient u er zeker van te zijn dat de horizontale luchtstroom louwer volledig stil staat!

Pas de richting aan door de twee knoppen te bewegen met de hand.

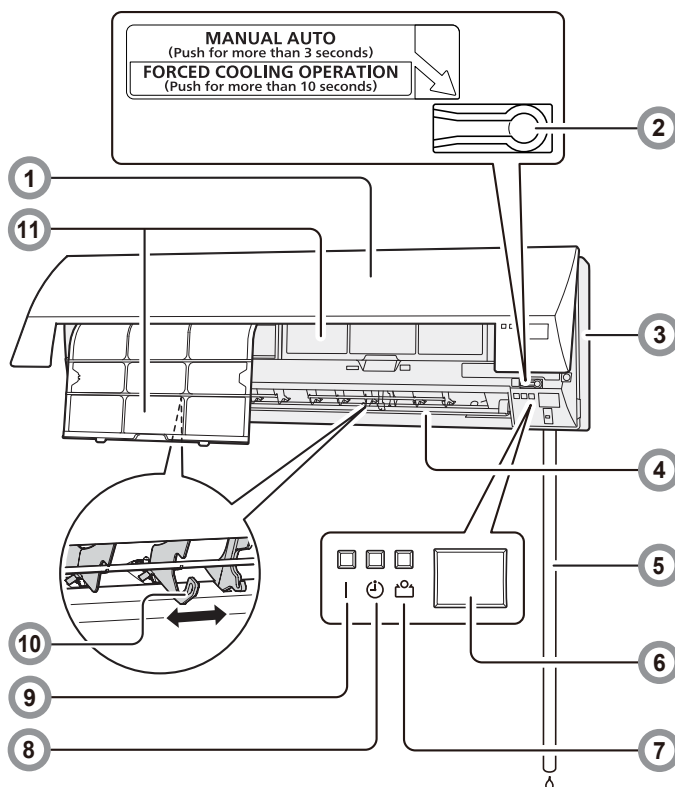


### 11 Luchtfilter

Eenvoudig te onderhouden filter dat de groei van bacteriën voorkomt.

#### Binnenunit accessoires



Bediening




Batterijen

#### ⚠ WAARSCHUWING

! Zorg ervoor dat baby's en kleine kinderen de batterijen niet per ongeluk kunnen inslikken.

#### Batterijen (AAA/R03/LR03 × 2) plaatsen

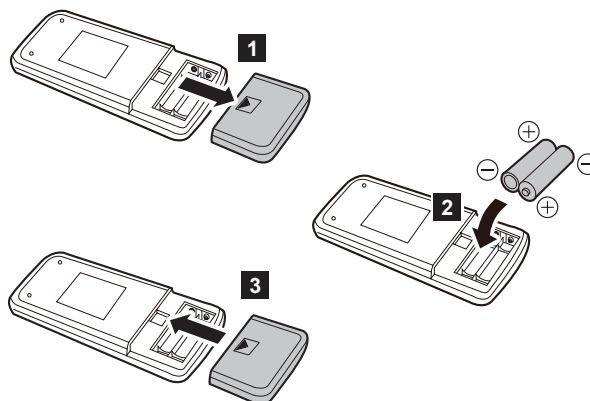

#### Opmerking:

- Gebruik alleen het voorsgeschreven type batterij
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk.
- De batterijen gaan ongeveer één jaar mee bij normaal gebruik.
- Indien het bereik van de afstandsbediening beduidend minder wordt vervang dan de batterijen en druk op RESET.

## Afstandsbediening overzicht en functies

### ⚠ VOORZICHTIG

- Voorkom schade of een slechte werking door:
  - Plaats de bediening niet in direct zonlicht of op extreem warme plaatsen.
  - Verwijder de batterijen indien de bediening voor langere tijd niet gebruikt gaat worden.
  - Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden en volgens de lokale voorschriften te worden afgevoerd.
- Indien een lekke batterij in aanraking komt uw huid reinig het dan gelijk met voldoende water en zorg ervoor dat u, indien nodig, een arts inschakelt.
- Obstakels tussen de binnenunit en de bediening zoals gordijnen, ramen of muren kunnen zorgen voor een slechte werking van de bediening.
- Zorg ervoor dat de bediening niet valt.
- Mors geen water op de bediening.
- Probeer niet om de batterijen op te laden.

You can quickly start the operation with following 3 steps:

### ① START/STOP knop

### ② MODE knop

Schakelt de werkingfunctie om in de volgende volgorde:



#### Opmerking voor de stand HEAT:

- Bij het begin van de werking zal de ventilator op zeer lage snelheid draaien voor 3-5 minuten ter voorbereiding, daarna zal de de unit overschakelen naar de geselecteerde ventilatiesnelheid.
- De automatische ontdooi cyclus van de buitenunit zal de werking van de stand verwarmen kunnen onderbreken indien nodig.

### ③ SET TEMP. (temperatuur) knoppen


Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in.

Temperatuur bereik	
AUTO	18-30 °C
COOL/DRY (koelen/drogen)	18-30 °C
HEAT (verwarmen)	16-30 °C

\*:Temperatuur instellen is niet mogelijk tijdens de FAN stand.

### ④ FAN knop

Elke keer dat u de knop indrukt verandert de ventilatiesnelheid:




- Indien u AUTO selecteert zal de ventilatiesnelheid automatisch worden bepaald aan de hand van de gekozen werkingfunctie.

### ⑤ SET knop

Hiermee stelt u de verticale luchtstroom richting in.

### ⑥ SWING knop


Hiermee start of stopt u de automatische swing van de verticale luchtstroom louver. Elke keer dat de automatische swing geselecteerd wordt zal deze op de volgende manier werken

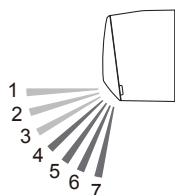

Koelen of drogen	Verwarmen
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4	4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

#### Opmerking:

De swing functie kan tijdelijk stoppen als de ventilator zeer langzaam draait of als deze gestopt is.

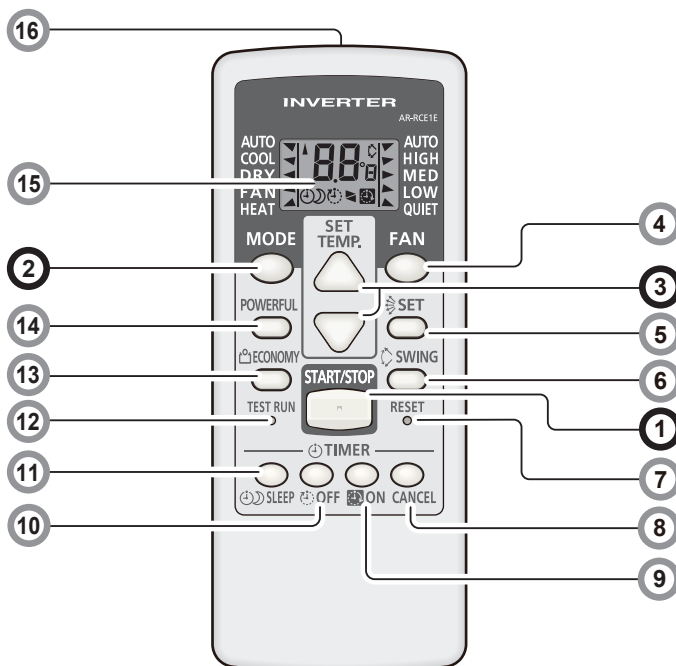

### ⑦ RESET knop

Als u de reset knop indrukt, doe dit dan voorzichtig met de punt van een balpen of een ander klein voorwerp op de volgende manier:




### ⑧ TIMER CANCEL knop

Annuleert de ingestelde timer functie.

### ⑨ ON TIMER knop


Elke keer dat u de knop indrukt verandert de instelling als volgt:



- Stel de tijd in terwijl de indicator op het scherm van de bediening knippert.

### ⑩ OFF TIMER knop

Elke keer dat u de knop indrukt verander de instelling als volgt:





- Stel de tijd in terwijl de indicator op het scherm van de bediening knippert.

- \*: De instelling moet binnen 3 seconden worden gedaan, voor dat de indicator stopt met knipperen.
- ! : Deze knop is alleen te bedienen indien de airconditioner aan staat.

## Afstandsbediening overzicht en functies

### Programmeer timer (combinatie van ON timer en de OFF timer)

Een samengevoegde ON-OFF of OFF-ON timer stelt u als volgt in:

	<p>Stel de ON timer als eerste in. Stel dan de OFF timer in op de airconditioner terwijl de ON timer eerder is ingesteld.</p>
	<p>Stel de OFF timer als eerste in. Stel dan de ON timer in op de airconditioner terwijl de OFF timer eerder is ingesteld.</p>

De timer die later is ingesteld begint af te tellen als de tijd van de eerder ingestelde timer is verstreken.


#### Opmerking:

Indien u de ingestelde waarde verandert terwijl deze al is ingesteld, dan zal het aftellen gereset worden.


### 11 SLEEP TIMER knop \*

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt verander de ingestelde waarde:



- Stel de tijd in terwijl de  indicator op de display van de bediening knippert.
- Om de timer te herhalen drukt u op de knop terwijl de indicator niet op licht.

Om u comfortabel in slaap te laten vallen en te voorkomen dat er extreem hoge of lage temperaturen voorkomen, controleert de SLAAP timer de temperatuur instelling automatisch met de ingestelde temperatuur als volgt. De airconditioner gaat volledig uit nadat de tijd is verstreken.

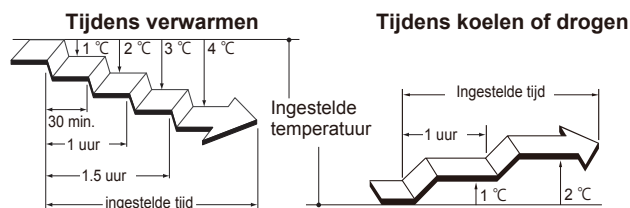

#### Opmerking voor timer instellingen:

Elke onderbreking van de stroom, zoals spanningsuitval, of het uitschakelen van de groep in de meterkast, zorgt ervoor dat de de interne klok in de war raakt. In dat geval dient u de timer opnieuw in te stellen.

### 12 TEST RUN knop \*

Wordt alleen gebruikt door de monteur tijdens de installatie. Druk deze knop nooit in tijdens normaal gebruik, het leidt tot het verkeerd werken van de unit.

- Tijdens de test run functie knipperen de OPERATION en de TIMER lamp simultaan.
- Indien u per ongeluk de test run activeert kunt u deze uit schakelen door op de START/STOP knop te drukken.

### 13 ECONOMY knop \*

Start of stopt de ECONOMY functie die energiebesparing realiseert. Dit gebeurt door de kleine aanpassing in de ingestelde temperatuur.

Indien u de ECONOMY stand activeert, gaat het ECONOMY lampje op de binneneunit branden.

- Tijdens koelen zal de ingestelde temperatuur met een aantal graden worden verhoogd.
- Tijdens verwarmen zal de ingestelde temperatuur met een aantal graden worden verlaagd.
- Speciaal tijdens koelen, kan het zijn dat de unit beter ontvochtigt zonder dat de ruimte temperatuur signifiant lager wordt.

#### Opmerking:

- Tijdens koelen of verwarmen zal de airconditioner nog ongeveer 70% van zijn capaciteit kunnen leveren.
- Deze functie kan niet worden geactiveerd als de unit aan het monitoren is tijdens de AUTO stand.

### 14 POWERFUL knop \* |

Start de POWERFUL werking die er voor zorgt dat een ruimte extra snel op de gewenste temperatuur komt. Als u de POWERFUL functie activeert geeft de binneneunit drie korte piepjes.

POWERFUL functie gaat automatisch uit bij de volgende situaties:

- Indien de ingestelde temperatuur veranderd wordt en de actuele ruimte temperatuur bereikt.
- Na 20 minuten nadat de POWERFUL werking is gestopt.

De POWERFUL functie wordt niet automatisch uitgeschakeld.

#### Opmerkingen:


- De luchtstroomrichting en ventilatiesnelheid worden automatisch bepaald.
  - Deze functie kan niet tegelijkertijd met de ECONOMY functie worden gebruikt.
- Om terug te keren naar de normale werking drukt u nogmaals op de knop, de binneneunit geeft twee korte piepjes.

### 15 Display van de afstandsbediening

Hier vindt u alle mogelijke indicatoren.

### 16 Signal zender

Richt de signaal zender correct op de binneneunit.

- Signaal zend indicator  op de display geeft aan dat het signaal wordt verzonden.
- Het bereik is ongeveer 7 meter.
- U hoort een piep als het signaal correct is verzonden. Hoort u geen piep dan dient u het nogmaals te verzenden.

#### Automatische ontdooi cyclis

Als de buitentemperatuur zeer laag is en de luchtvochtigheid hoog, dan kan er aanvriesing op de buitenunit voorkomen tijdens de stand verwarmen. Dit kan de juiste werking beïnvloeden. Om dit voorkomen is de airconditioner uitgevoerd met een ingebouwde ontdooi beveiliging. Als er aanvriesing voorkomt zal de airconditioner tijdelijk stoppen en zal de ontdooi cyclus worden uitgevoerd. Dit duurt ongeveer 15 minuten. De OPERATION indicator op de binneneunit zal knipperen tijdens deze cyclus. Indien er aanvriesing plaats vindt na de verwarmen functie, zal de buitenunit automatisch stoppen nadat deze een paar minuten heeft gedraaid. Dan start de ontdooi cyclus.

#### Auto-restart functie

Bij een spanningsuitval zal de airconditioner automatisch stoppen. Echter zal deze uit zichzelf weer beginnen met werken nadat de stroom is hersteld.

Als de spanning wegvalt terwijl de timer is ingesteld zal de timer terug tel tijd worden gereset. Nadat de spanning is hersteld zal de TIMER lamp knipperen om aan te geven dat er een fout is met de timer. Deze dient u dan opnieuw in te stellen.