



Signaal zender

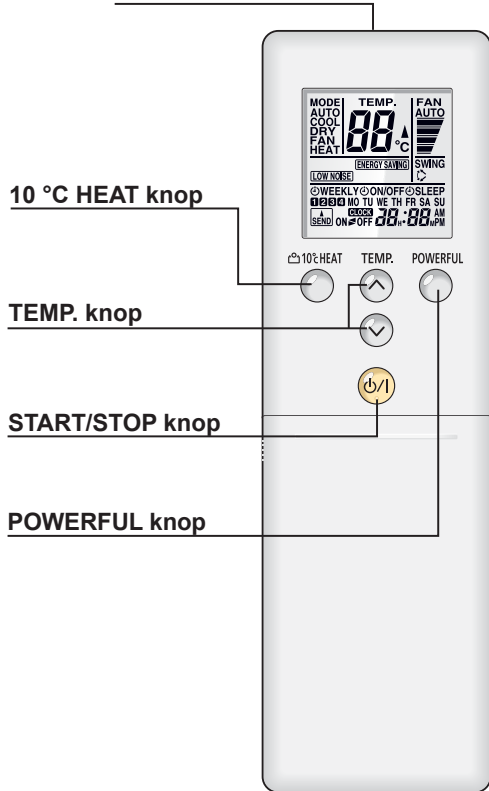


MODE knop

SENSOR knop

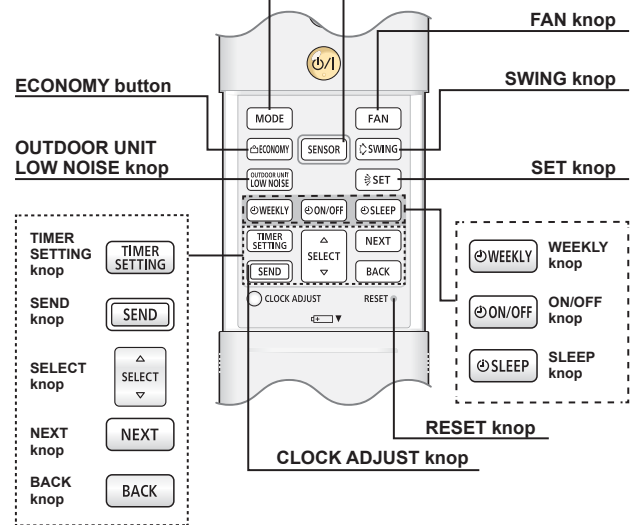

TEMPERATUUR Display

Transmit Indicator Display

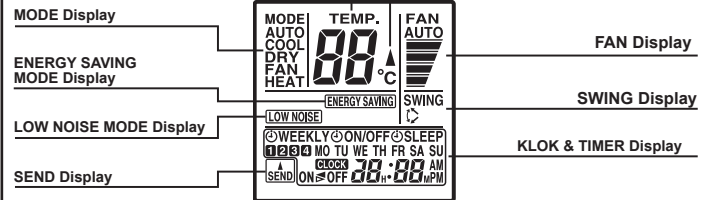

INSTELLEN VAN DE DATUM EN TIJD


Alvorens u de airconditioner in gebruik neemt is het raadzaam om de tijd en dag in te stellen. Dit om eventueel later geen problemen te krijgen indien u de timer functies gaat gebruiken.

1. Druk op de CLOCK ADJUST knop
2. Kies met de SELECT knop de dag van de week
3. Druk op NEXT
4. Kies met de SELECT knop de juiste tijd.
5. Druk op de SEND knop om de instellingen naar de airconditioner te zenden.

WERKING

Werkingsfunctie kiezen

1. Druk op de START/STOP knop.
 2. Druk op de MODE knop.
- Elke keer dat de knop ingedrukt wordt zal de werkingfunctie veranderen:



Na ongeveer 3 seconden zal de volledige display weer terug komen.

Temperatuur instellen

Druk op de TEMP. knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. Na ongeveer 3 seconden zal de normale weergave weer verschijnen.

In te stellen waarden:	AUTO	18-30 °C
	Koelen/drogen	18-30 °C
	Verwarmen	16-30 °C

Ventilatiesnelheid instellen

Druk op de FAN knop. Elke keer dat de FAN knop ingedrukt wordt zal de snelheid aangepast worden:



Superlage ventilatie stand


De ventilatiesnelheid wordt aangepast om de het gleidsniveau te verminderen. Deze functie kan niet worden geselecteerd in de DROGEN stand. De capaciteit neemt af tijdens deze functie, indien de ruimte niet op temperatuur komt dient u een andere ventilatiesnelheid te selecteren.

Krachtige werking

Wordt gebruikt om een ruimte snel op temperatuur te brengen. Deze activeert u nadat de airconditioner aan staat door middel van de POWERFUL knop. De krachtige werking zal maximaal 20 minuten duren. Indien de gewenste temperatuur eerder wordt bereikt dan 20 minuten zal deze automatisch gestopt worden. Tijdens de krachtige werking kunt u niet de luchtrichting en ventilatiesnelheid aanpassen. De krachtige werking kan niet in combinatie met de economische werking of de laag geluids niveau voor de buitenunit.

Economische werking

De economische werking activeert u door op de ECONOMY knop te drukken als de airconditioner aanstaat. Op deze manier zet u hem ook weer uit. Tijdens de economische werking zal de airconditioner nog ongeveer 70% van zijn capaciteit overhouden voor koelen en verwarmen. Indien de ruimte niet warm of koud genoeg wordt dient u de economische werking niet te gebruiken. De economische functie kan niet tegelijkertijd met de krachtige werking worden geselecteerd. Indien u de airconditioner uit zet tijdens de economische werking zal de airconditioner in de normale werking gaan indien u hem weer aanzet.

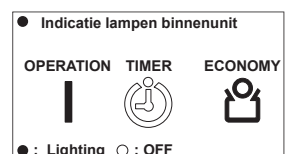

BEWEGING SENSOR (ENERGIE BESPARING)

Deze functie zal automatisch de temperatuur instelling wijzigen als er voor langere tijd niemand aanwezig is in de ruimte en voorkomt hiermee dat er onnodig energie wordt verspilt.


De beweging sensor gebruiken.

De beweging sensor inschakelen:


druk op de SENSOR knop, er verschijnt 'ENERGY SAVING' op de display van de afstandsbediening.

De beweging sensor uitschakelen:

druk op de SENSOR knop, 'ENERGY SAVING' verdwijnt van de display.

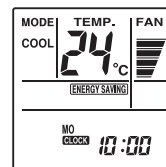

(ingeschakeld)

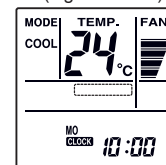

(uitgeschakeld)

Over de beweging sensor.

Als er voor ongeveer 20 minuten niemand zich in de ruimte bevindt zal de ingestelde temperatuur automatisch worden aangepast.


Indien er naderhand zich iemand in de ruimte binnen komt zullen de eerdere instellingen weer worden ingeschakeld.

De beweging sensor zal op de volgende wijzigen temperatuur correcties uitvoeren:

Functie	Details
Koelen/drogen	De ingestelde temperatuur zal worden verhoogd met ongeveer 2° Celsius
Verwarmen	De ingestelde temperatuur zal worden verlaagd met ongeveer 4° Celsius
Automatische functie	Afhankelijk of dat er gekoeld of verwarmd wordt zal de temperatuur met bovengenoemde waarden worden aangepast.

Bereik sensor

De beweging sensor heeft het volgende bereik:

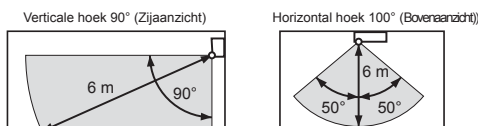

Details over de beweging sensor

De beweging sensor detecteert of er mensen in de ruimte zijn of dat mensen zicht bewegen in de ruimte.

Omdat de beweging sensor gebruikt maakt van infrarood licht dat wordt uitgestraald door mensen, kunnen er situaties zich voordoen waarbij de sensor niet goed functioneert.


Situaties waarbij de sensor niemand detecteert terwijl er wel iemand aanwezig is:

- Als de temperatuur hoog is en het verschil met de lichaamstemperatuur van mensen dus laag is. (Bijvoorbeeld in de zomer als het warmer is dan 30°C).
- Als er iemand in de ruimte is maar zich voor langere tijd niet beweegt.
- Als iemand zich bevindt achter een object waardoor de sensor niks kan detecteren (bijvoorbeeld een bank, glas of andere meubelen).
- Als iemand dikke kleding draagt en zich met zijn gezicht van de sensor af begeeft.

Situaties waarbij de sensor incorrect iets detecteert terwijl er niemand aanwezig is:

- Als er een hond of kat zich in de ruimte bevindt.
- Als er door toedoen van wind gordijnen bewegen.
- Als er een ventilator aanwezig is die beweegt.

LUCHTSTROOM AANPASSEN

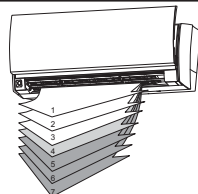


Druk op de SET knop.

Elke keer dat de SET knop wordt ingedrukt verander de luchtstroom:

1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6

Aanpassen van de links/rechts louvers.

Beweeg de louvres in de gewenste richting.

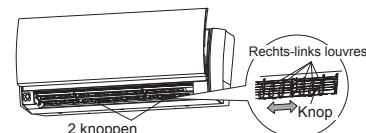

Swing functie gebruiken

Als de swing functie wordt gebruikt zullen de louvres automatisch op en neer bewegen. Deze activeert u door op de SWING knop te drukken. Om de swing functie uit te zetten drukt u nogmaals op deze knop. De louvres zullen automatisch bewegen:

in de stand koelen / drogen: stand 1-3
in de stand verwarmen: stand 3-6 (type 7, 9, 12)
stand 4-6 (type 14)

Het kan voorkomen dat de swing tijdelijk stopt als de ventilator niet draait of als deze op lage snelheid draait.

10 °C FUNCTIE

Met de 10 graden functie kunt u de ruimte vorstvrij houden indien u langere tijd niet aanwezig bent. Om deze functie te activeren drukt u op de 10° HEAT knop op uw afstandsbediening. Het ECONOMY lampje op uw binnendeel zal gaan branden. Om deze functie uit te schakelen drukt u nogmaals op de 10° HEAT knop.

AUTOMATISCHE WERKING

Indien uw afstandsbediening defect is of deze zoek is geraakt. U gebruikt de automatische functie door de kap te openen en de MANUAL AUTO 3 seconden ingedrukt te houden. De airconditioner gaat dan in de automatische stand werken, op een ingestelde temperatuur van 24°C.

BUITENUNIT LAAG GELUIDSNIVEAU WERKING

U kunt het geluidsniveau van de buitenunit onderdrukken door de LOW NOISE knop op uw bediening in te drukken. De compressor frequentie en de rotatiesnelheid van de ventilator in de buitenunit zullen dan afnemen. Dit lage geluidsniveau komt vooral tot zijn recht indien er weinig omgevingsgeluid is, bijvoorbeeld in nachtelijke uren.

Werking: laag geluidsniveau inschakelen: druk de LOW NOISE knop in, op de bediening verschijnt LOW NOISE.
laag geluidsniveau uitschakelen: druk de LOW NOISE knop in, op de bediening verdwijnt LOW NOISE.

Over de laag geluidsniveau werking.

De laag geluidsniveau werking kan worden geactiveerd tijdens koelen, verwarmen, en automatische werking. Deze functie kan niet worden geactiveerd tijdens de ventilatie of drogen stand.

De laag geluidsniveau functie blijft actief totdat deze is uitgeschakeld. Indien u de airconditioner stopt tijdens de laag geluidsniveau werking zal deze de volgende keer dat de airconditioner aangaat weer actief zijn.

AAN/UIT TIMER (ON/OFF)

- ON TIMER: De airconditioner gaat aan op de door u ingestelde tijd.
- OFF TIMER: De airconditioner stop op de door u ingestelde tijd.
- Zorg ervoor dat de klok goed staat ingesteld alvorens u de ON/OFF timer gaat gebruiken (zie het voorblad).

DE ON/OFF TIMER GEBRUIKEN:

1. Druk op de TIMER SETTING knop .
2. Aan het begin zal er 'WEEKLY' knipperen, dus druk op de SELECT knop om 'ON' of 'OFF' te kiezen binnen de 'ON/OFF' functie. Druk op de NEXT knop .
3. Druk op de SELECT knop om de gewenste 'ON' of 'OFF' timer tijd in te stellen.
4. Druk op de SEND knop om de instellingen te verzenden naar de airconditioner.

Indien u het instellen halverwege wilt annuleren kunt u op de TIMER SETTING knop drukken.

Om de 'ON/OFF' timer te annuleren nadat deze is ingesteld drukt u de ON/OFF knop in, 'ON/OFF' verdwijnt van het display.



PROGRAMMEER TIMER

- De programmeer timer stelt u in staat om de OFF en ON timer in te laten herhalen. De airconditioner zal dus iedere 24 uur op het ingestelde tijdstip aan en uit gaan.
- Zorg ervoor dat de klok goed staat ingesteld alvorens u de ON/OFF timer gaat gebruiken (zie het voorblad).

DE PROGRAMMEER TIMER GEBRUIKEN:

1. Druk op de TIMER SETTING knop .
2. Aan het begin zal er 'WEEKLY' knipperen, dus druk op de SELECT knop om **ON≡OFF** te kiezen binnen de 'ON/OFF' functie. Druk op de NEXT knop .
3. Druk op de SELECT knop om de gewenste ON tijd te selecteren. Druk op de NEXT knop .
4. Druk op de SELECT knop om de gewenste OFF tijd te selecteren.
5. Druk op de SEND knop .

Indien u het instellen halverwege wilt annuleren kunt u op de TIMER SETTING knop drukken.

Om de 'ON/OFF' timer te annuleren nadat deze is ingesteld drukt u de ON/OFF knop in, 'ON/OFF' verdwijnt van het display.



Knipperend **ON/OFF** - **ON≡OFF**.

Airconditioner stoppen terwijl de timer is ingesteld:

Druk op de START/STOP knop .

SLAAP TIMER

U kunt een enkele OFF timer in programmeren voordat u gaat slapen. De airconditioner zal dan automatisch de temperatuur instelling aanpassen zodat u comfortabel slaapt. Als u eenmaal de slaap timer heeft ingesteld kunt u eenvoudig de volgende keer de slaap timer activeren door op de SLEEP knop te drukken.

DE SLAAP TIMER GEBRUIKEN:

1. Druk op de TIMER SETTING KNOP .
2. Aan het begin zal er 'WEEKLY' knipperen, dus druk op de SELECT KNOP om 'SLEEP' te selecteren. Druk op de NEXT knop .
3. Druk op de SELECT knop om de gewenste OFF tijd te selecteren.



△ knop: (30 min) → 0.5U → 1U → 2U → 3U → 5U → 7U → 9U

▽ knop: → 9U → 7U → 5U → 3U → 2U → 1U → 0.5U (30 min)
4. Druk op de SEND knop.

Indien u het instellen halverwege wilt annuleren kunt u op de TIMER SETTING knop drukken.

Om de slaap timer te annuleren terwijl deze is ingesteld drukt u op de SLEEP knop . 'SLEEP' verdwijnt van de display.

- De slaap timer werkt als volgt:
- tijdens koelen zal de ingestelde temperatuur automatisch elk uur met 1° worden verhoogd totdat er een totale verhoging van 2° is gerealiseerd
 - tijdens verwarmen zal de ingestelde temperatuur elk half uur met 1° worden verlaagd totdat er een totale verlaging van 4° is gerealiseerd.

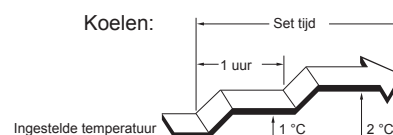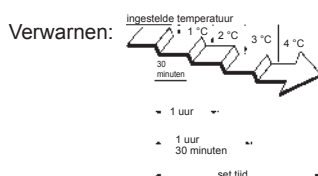

Knipperend **OFF** - **°SLEEP**.

De airconditioner stoppen terwijl de timer is ingesteld:

Druk op de START/STOP knop .

WEEK TIMER

Met de week timer kunt de OFF en ON timer kunnen worden gecombineerd met de week timer. Er kunnen vier schakelpunten per dag tot en 28 voor een week worden ingesteld. Voordat u aan de slag gaat met de week timer dient u er zeker van te zijn dat de klok en dag goed staan ingesteld (zie voorblad).

Voorbeeld hoe een timer in te stellen 1 (airconditioner aan en uit laten gaan in verband met aanwezigheid):

Maandag tot en met vrijdag: programma 1 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 24° om 7:00 uur 's morgens
 programma 2 schakelt de airconditioner uit om 9:00 uur 's morgens
 programma 3 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 26° om 17:00 uur 's middags
 programma 4 schakelt de airconditioner uit om 23:00 uur 's avonds

Zaterdag en zondag: geen instellingen voor programma 1 tot en met 4


Voorbeeld hoe een timer in te stellen 2 (weektimer wordt gebruikt om de temperatuur aan te laten passen):

Maandag tot en met zondag: programma 1 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 22° om 7:00 uur 's morgens
 programma 2 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 24° om 9:00 uur 's morgens
 programma 3 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 26° om 17:00 uur 's middags
 programma 4 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 22° om 22:00 uur 's middags


DE WEEK TIMER INSTELLEN:


1. Druk op de TIMER SETTING knop  , als eerste zal 'WEEKLY' gaan knipperen'. Druk op de NEXT knop  .

2. Selecteer het programma en de dag door op de SELECT knop  te drukken. Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

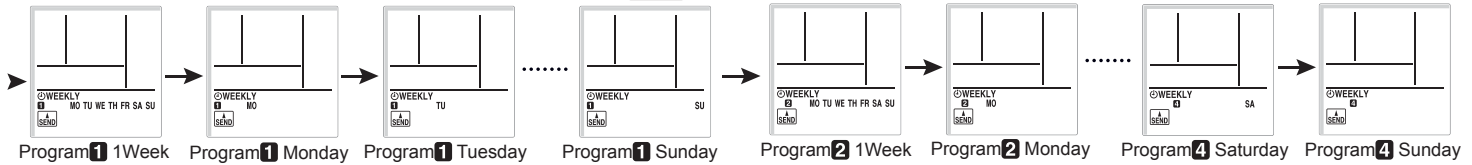

Druk op de NEXT knop  als het gewenste programma nummer en de dag die u wenst knippert.

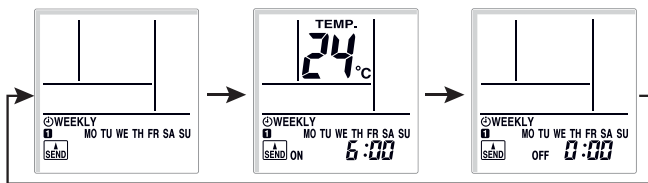


3. Gebruik de SELECT  knop om de werking met ON timer, OFF timer of zonder timer te selecteren.





Werking zonder timer

1. Druk op de NEXT knop  om terug te gaan naar stap 2.
2. Druk op de SEND knop  om af te sluiten

Druk op de NEXT knop  .

4. Druk op de SELECT knop  om de gewenste ON of OFF tijd te kiezen. Indien u bij stap 3 OFF heeft geselecteerd drukt u op de NEXT  knop om terug te gaan naar stap 2 en de overige instellingen te programmeren. Hierna drukt u op de SEND  knop.

Druk op de NEXT knop  .

5. Druk op de SELECT knop  om de temperatuur in te stellen. Indien u naar de volgende instelling wilt drukt u op de NEXT knop  , om terug te gaan naar stap 2 en de volgende instelling te configureren.

6. Om de instellingen te completeren drukt u op de SEND  knop.

DE WEEK TIMER CONTROLEREN

1. Druk op de TIMER SETTING knop  , 'WEEKLY' gaat knipperen. Druk op de NEXT knop  .

2. Controleer het programma, de dag en de tijd door op de SELECT knop  te drukken.

3. Druk op de TIMER SETTING knop  om terug te keren naar het gewone scherm.

DE WEEK TIMER UITSCHAKELEN

1. Druk op de WEEKLY knop  indien 'WEEKLY' op het display staat.

2. 'WEEKLY' zal verdwijnen van de display.

OPMERKINGEN

U KUNT NIET DE WERKINGSFUNCTIE INSTELLEN. DUS PROGRAMMEREN VAN KOELEN OF VERWARMEN IS NIET MOGELIJK. DE AIRCONDITIONER ZAL NA HET INSCHAKELEN VIA DE WEEK TIMER IN DEZELFDE WERKINGSFUNCTIE WERKEN ALS TOEN DE AIRCONDITIONER UIT IS GEGAAN.

INDIEN U DE OFF TIMER EN ON TIMER VOOR DEZELFDE TIJD INPROGRAMMEERD ZAL DE ON TIMER VOORRANG KRIJGEN.

INDIEN ER EEN STROOMONDERBREKING IS GEWEEST DIENT U OPNIEUW DE TIJD IN TE STELLEN EN TE ZENDEN NAAR DE AIRCONDITIONER!

U KUNT DE WEEK TIMER NIET IN COMBINATIE GEBRUIKEN MET DE SLAAP TIMER.