


# Fuji Electric

## A i r c o n d i t i o n e r s

### GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.


VOOR DE FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONERS VAN HET TYPE:  
AR-RY12

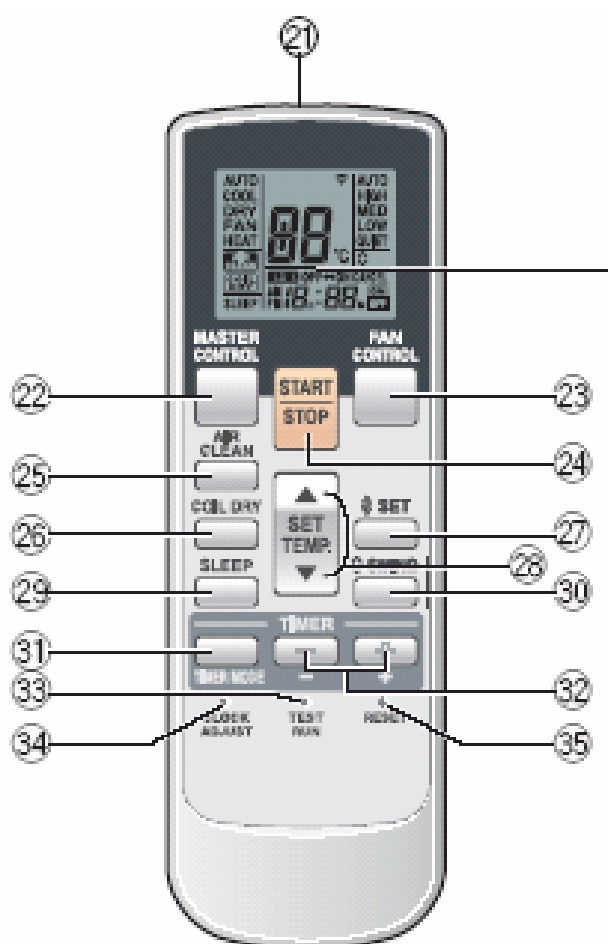

#### Bediening:

- 21. Infrarood signaal zender
- 22. Functie knop (master control)
- 23. Luchtstroom knop (fan)
- 24. START/STOP knop
- 25. Luchtreinigingsknop (air clean)
- 26. Verdampers droogstelsel knop (coil dry)
- 27. 'Bevestig' knop (set)Tijdklok knop (timer mode)
- 28. Temperatuur instellingsknop Luchtstroom knop (fan)
- 29. Slaap tijdklok knop (sleep)
- 30. Swing knop
- 31. Timer knop
- 32. Tijd/timer wijzigen knop (+/-)
- 33. Test run knop
- 34. Tijdsinstelling knop
- 35. Reset knop

#### Display:

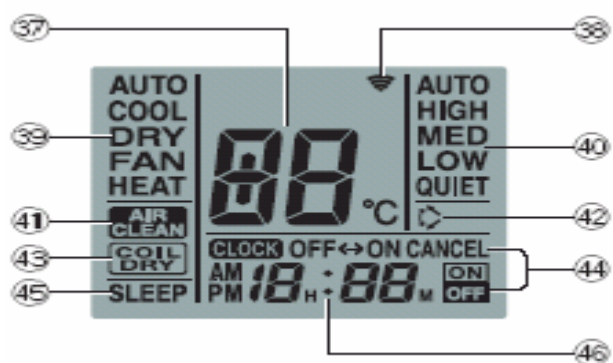


- 37. Temperatuur instelling weergave
- 38. Zender indicatie
- 39. Functie weergave
- 40. Ventilatie snelheid weergave
- 41. Luchtreinigings weergave
- 42. Swing weergave
- 43. Verdampers droogstelsel weergave
- 44. Tijdklok functie weergave
- 45. Slaap functie weergave
- 46. Klok weergave

## 21. Infrarood signaal zender

## 22. Functie knop (master control)

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, verandert de functie in de volgende volgorde:



## 23. Luchtstroom knop (fan)

Elke keer als de knop ingedrukt wordt veranderd de ventilatiesnelheid in de volgende volgorde: auto-high-med-low-quiet. Ongeveer drie seconden later verschijnt het volledige scherm weer.

## 24. START/STOP knop

## 25. Luchtreinigingsknop (air clean)

Druk op de Air Clean knop. De binneneenheid Luchtreiniging indicatie lamp (groen) licht op. De airconditioning en de luchtreiniging zullen tegelijk functioneren.

- Tijdens de werking veroorzaakt het plasmacluster een kleine hoeveelheid ozon die kan worden geroken.
- Wanneer de plasmacluster in combinatie met een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt, kunnen er witte deeltjes blijven verkleven aan het plasmafilter. Als dit gebeurt, maak zo spoedig mogelijk het plasmafilter schoon.
- De lucht reiniging kan gasen zoals koolmonoxide en alcohol niet uit de lucht verwijderen. Ventileer tijdens de werking de ruimte om verstikking te voorkomen.
- Als plasmafilter tijdens de werking wordt verwijderd, zal een veiligheidsapparaat de werking van het plasmafilter stoppen. Als dit gebeurt, zal de (groene) indicatie lamp van AIR CLEAN op de binneneenheid gaan knipperen tot dat het filter is terug geplaatst.
- Gebruik de Ventilator knop (Fan) om de ventilatorsnelheid te veranderen. Het plasmafilter werkt het effectiefst bij de hoogste ventilatorsnelheid.
- De (groene) indicatie lamp AIR CLEAN zal gaan knipperen om u te informeren dat de periodieke reiniging van het plasmacluster bereikt is.

## 26. Verdampers droogstelsel knop (coil dry)

De binneneenheid kan gedroogd worden door op de DROGE VERDAMPERS knop (coil dry) te drukken op de afstandsbediening om muffigheid te voorkomen en het opkweken van bacterie te beperken. De procedure duurt ongeveer 20 minuten na het indrukken van de knop (coil dry) en stopt automatisch. Wij adviseren u om na elk gebruik van de airconditioner deze functie te gebruiken.

## 27. 'Bevestig' knop (set)

## 28. Temperatuur instellingsknop

▲ knop: Op drukken om de thermostaatinstellingen te verhogen.

▼ knop: Op drukken om de thermostaatinstellingen te verlagen.

AUTOMATISCH (auto).....18-30 °C

Verwarmen (heating).....16-30 °C

Koelen / Drogen (cooling / dry).....18-30 °C



De Thermostaat kan niet gebruikt worden om de kamer temperatuur in te stellen tijdens de ventilatie. (De temperatuur verschijnt niet op het scherm van de afstandsbediening). Ongeveer 3 seconden later zal het volledige scherm weer verschijnen.

## 29. Slaap tijdklok knop (sleep)

In tegenstelling tot andere tijdklok functies, is de SLAAP tijdklok ontworpen om de duur van de tijd in te stellen, wanneer de unit niet werkt. Om buitensporig verwarmen of koelen tijdens het slapen te verhinderen, wijzigt de slaap tijdklok functie automatisch de thermostaat instelling overeenkomstig met de tijd instelling. Wanneer de tijd is verstrekken, stopt de airconditioner volledig. Druk de knop in en wijzig met de + en de - de tijd.


## 30. Swing knop

Hiermee bepaalt u de uitblaas richting volgens hiernaast staand voorbeeld:

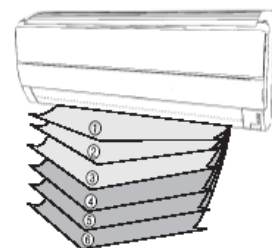

## 31. Timer knop

Druk op TIJDKLOK knop (timer) om de tijdklok UIT (off) of tijdklok AAN (on) te selecteren. Elke keer als de knop wordt ingedrukt veranderd de tijdklok functie in de volgende volgorde:



De binneneenheid TIJDKLOK indicatie lamp (fig. 3 (6)) (oranje) zal gaan branden.

Gebruik de TIJD INSTELLINGS knoppen om de gewenste AAN tijd of UIT tijd in te stellen. Stel de tijd in wanneer het scherm van de tijd knippert (het scherm zal ongeveer 5 seconden blijven knipperen).

+ knop: Op drukken om de tijd vooruit te zetten.

- knop: Op drukken om de tijd achteruit te zetten. Ongeveer 5 seconden later verschijnt het volledige scherm.

U kunt de tijdklok in of uitschakelen zonder de ingestelde tijd te verliezen. Druk op de TIJDKLOK knop (timer) om de werking van de PROGRAMMEER tijdklok te selecteren (een van beiden UIT→AAN of UIT←AAN wordt weergegeven).

Het scherm geeft afwisselend "tijdklok UIT"(timer off) en "tijdklok AAN" (timer on) weer, verander dan om de tijdsinstelling weer te geven waarvan de werking als eerst komt.

## 32. Tijd/timer wijzigen knop (+/-)

## 33. Test run knop

Deze knop wordt gebruikt bij de installatie van de airconditioner, en wordt niet gebruikt onder normale omstandigheden, omdat de thermostaat van het binnendeel daardoor niet meer goed functioneert. Als de knop onder normale omstandigheden wordt ingedrukt, zal de binneneenheid overgaan op het test programma. Het indicatie lampje en het timer lampje zullen simultaan knipperen. Om de test run te stoppen druk dan de START/STOP knop. De airconditioner zal dan stoppen.

## 34. Tijdsinstelling knop

Gebruik de punt van een balpen of een ander klein voorwerp om de knop in te drukken.

Gebruik de TIJD INSTELLEN knoppen (set time) om de klok aan te passen aan de huidige tijd.

Knop +: Op drukken om de tijd vooruit te zetten.

Knop -: Op drukken om de tijd achteruit te zetten.

(Elke keer dat de knoppen worden ingedrukt, verplaatst de tijd vooruit/ achteruit per minuut, houd de knoppen ingedrukt om de tijd snel te veranderen per 10 minuten.) Druk nogmaals op de tijd aanpassen knop (time adjust), dit bevestigt de tijd instelling en start de klok.

## 35. Reset knop