


### GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.

VOOR DE FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONERS VAN HET TYPE:

AR-RY18

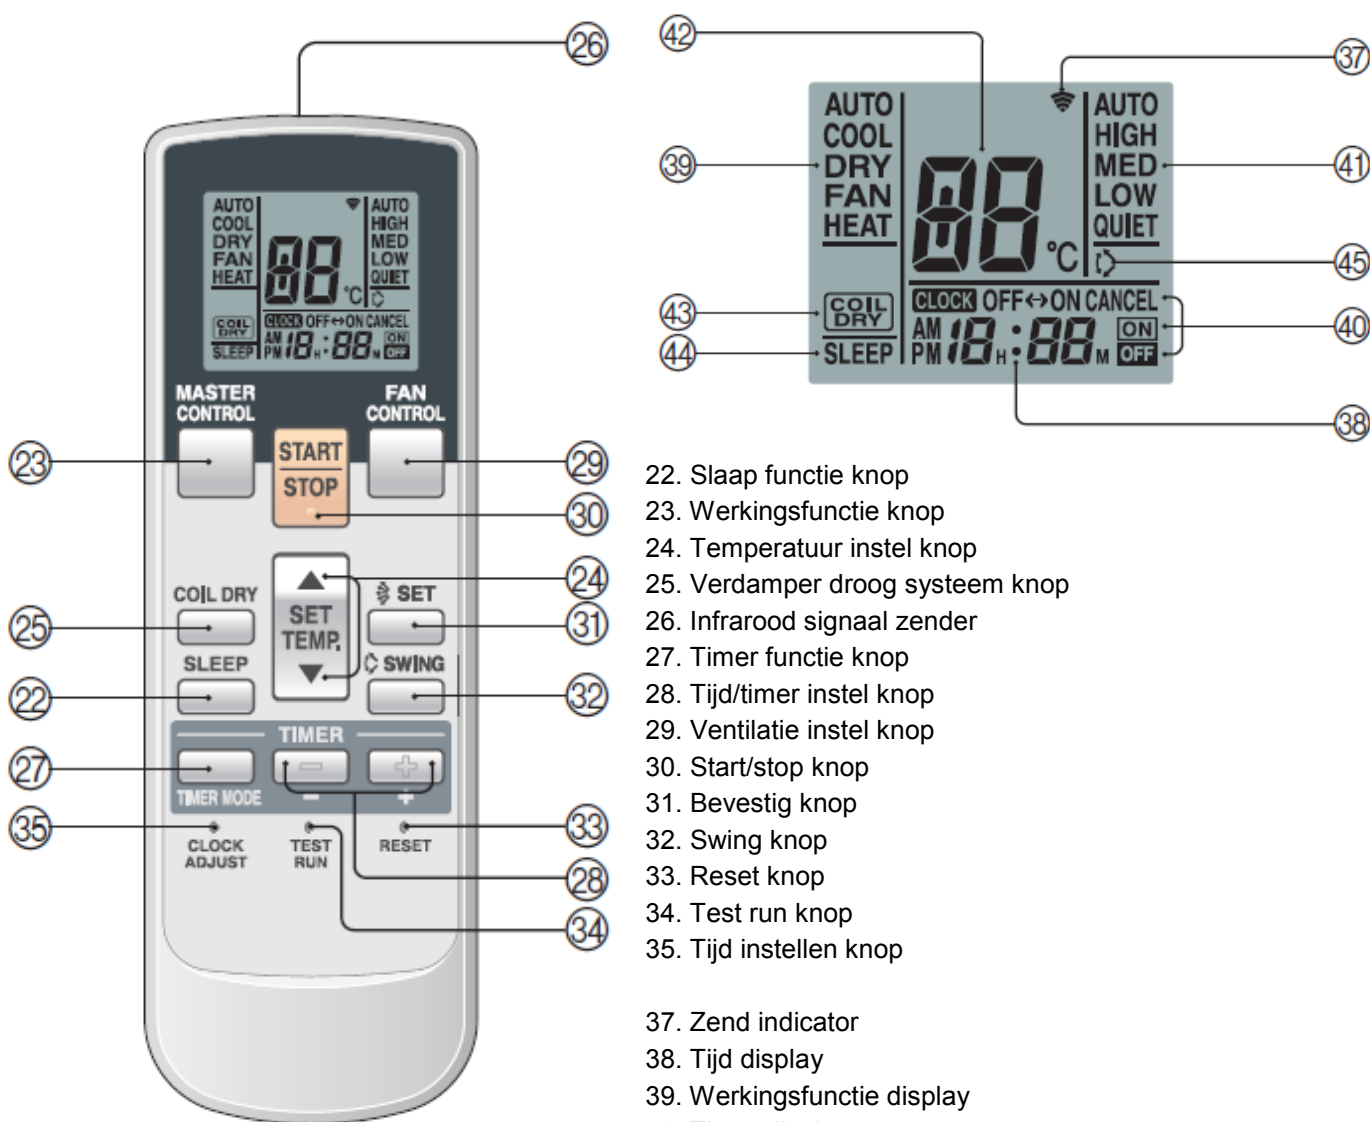

- 22. Slaap functie knop
- 23. Werkingsfunctie knop
- 24. Temperatuur instel knop
- 25. Verdampers droog systeem knop
- 26. Infrarood signaal zender
- 27. Timer functie knop
- 28. Tijd/timer instel knop
- 29. Ventilatie instel knop
- 30. Start/stop knop
- 31. Bevestig knop
- 32. Swing knop
- 33. Reset knop
- 34. Test run knop
- 35. Tijd instellen knop
  
- 37. Zend indicator
- 38. Tijd display
- 39. Werkingsfunctie display
- 40. Timer display
- 41. Ventilatie snelheid display
- 42. Ingestelde temperatuur display
- 43. Verdampers droog systeem display
- 44. Slaap functie display
- 45. Swing display

### De tijd instellen:

1. Druk op de tijd instellen knop (13)
2. Gebruik de timer/klok instel knoppen om de juiste tijd in te stellen
3. Druk nogmaals op de tijd instellen knop (13) om te bevestigen

### De werkingsfunctie kiezen:

1. Druk op de start/stop knop (30). De werkings indicatie lampjes zullen aan gaan op de binnenunit.
2. Druk op de werkingsfunctie knop om de gewenste functie te selecteren. Iedere keer als u op de knop drukt verandert de functie in de volgende volgorde:

Auto: automatisch  
Cool: koelen  
Dry: drogen  
Fan: ventileren  
Heat: verwarmen



### De temperatuur instellen:

Gebruik de temperatuur instel knoppen (24) om de gewenste temperatuur in te stellen.

#### Werkingsbereik thermostaat:


Automatisch: 18-30°C  
Verwarmen: 16-30°C  
Koelen/drogen: 18-30°C

*Tijdens de ventilatie modus zal kan de temperatuur niet ingesteld worden!*

### De ventilatiesnelheid instellen:

Elke keer als de ventilatie snelheid knop (29) wordt ingedrukt verandert de ventilatie snelheid in de volgende volgorde:

Auto: automatisch  
High: hoog  
Med: middelmatig  
Low: laag  
Quiet: super stille werking



#### Wanneer de ventilatiesnelheid op automatisch wordt gezet:

Verwarmen:

De ventilatiesnelheid wordt aangepast om een zo goed mogelijke luchtcirculatie te verkrijgen. Echter, als de temperatuur van de lucht die uitblazen laag is, zal de ventilatie snelheid ook laag zijn.

Koelen:

Als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur nadert, zal de ventilatie snelheid omlaag gaan.

Ventileren: De ventilatiesnelheid zal laag zijn.

### Over de superstille werking:

Als de superstille werking wordt geselecteerd zal de ventilatie snelheid omlaag gaan om een zo stil mogelijke werking tot stand te brengen.

Tijdens de superstille werking zal het koel/verarmings- vermogen iets afnemen. Als de kamer niet koel/warm genoeg wordt tijdens de superstille werking, zet dan de ventilatiesnelheid hoger.

### Over de automatische werking:

Als de automatische werking is geselecteerd zal de ventilator een minuut lang op lage snelheid draaien. De condities van de kamer worden dan bepaald. Als de kamertemperatuur meer dan 2°C is dan de ingestelde temperatuur, zal de unit gaan koelen. Als de kamertemperatuur 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur zal de unit gaan verwarmen. Wijkt de kamertemperatuur minder dan 2°C af van de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner in de monitor stand gaan. In deze stand is de ventilatie snelheid laag. Mocht de kamertemperatuur wijzigen dan selecteert de unit of hij moet gaan koelen of verwarmen. Met de automatische werking stelt u dus de kamertemperatuur in de unit zal deze handhaven. De unit bepaald zelf of deze moet gaan koelen of verwarmen.

### De timer AAN/timer UIT functie gebruiken:

1. Druk op de start/stop knop (30). Als de unit al aanstaat ga dan door met stap 2.
2. Druk op de Timer functie knop (27) om timer OFF (UIT) of timer ON (AAN) te selecteren.
3. Gebruik de klok/timer instel knoppen om de juiste tijd AAN of tijd UIT te selecteren.

Om de timer te annuleren druk op de timer functie knop tot u 'cancel' in de display ziet.

### De programmeer timer gebruiken:

1. Zet de unit aan.
2. Stel de timer AAN en timer UIT tijd in (zie hierboven)
3. Druk nogmaals op de Timer functie knop om de programmeer tijd klok te activeren (on→off of off→on zal in de display verschijnen)

Deze functie geeft u de mogelijkheid om een vaste tijd voor het inschakelen en een vaste tijd voor het uitschakelen van de airconditioner in te stellen. Als de unit is ingesteld op deze functie zal airconditioner elke dag op dezelfde tijd aan of uit gaan.

### Over het verdamper droogsysteem:

Het verdamper droogsysteem is ontworpen om de vochtige delen van de binnenunit te drogen. Als u dit doet na ieder gebruik zal dit schimmel en/of bacteriën vorming tegen gaan en muffe luchtjes doen voorkomen. Wij adviseren om na ieder gebruik van de airconditioner deze functie te gebruiken.

Druk op de Verdamper droog systeem knop (25) om deze functie te activeren. Het 'coil dry' symbool op de display zal verschijnen. De unit zal nu de verdamper drogen. Na ongeveer twintig minuten zal het 'coil dry' symbool van uw bediening verdwijnen is de verdamper gedroogd. Wilt u tussentijds de verdamper droog functie stoppen druk dan op de start/stop knop (30).