



Fuji Electric

A i r c o n d i t i o n e r s

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.

VOOR DE FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONERS VAN HET TYPE:
AR-SY1 (UTB-XNA)

AFSTANDBEDIENING

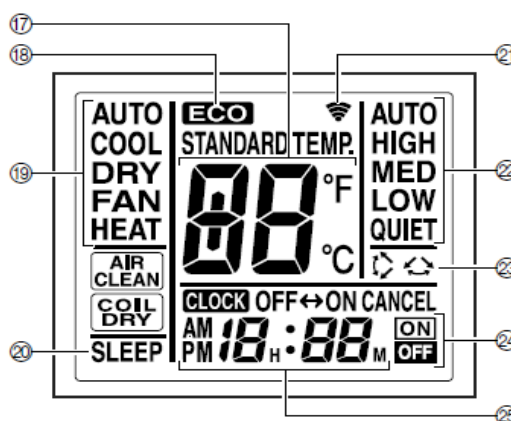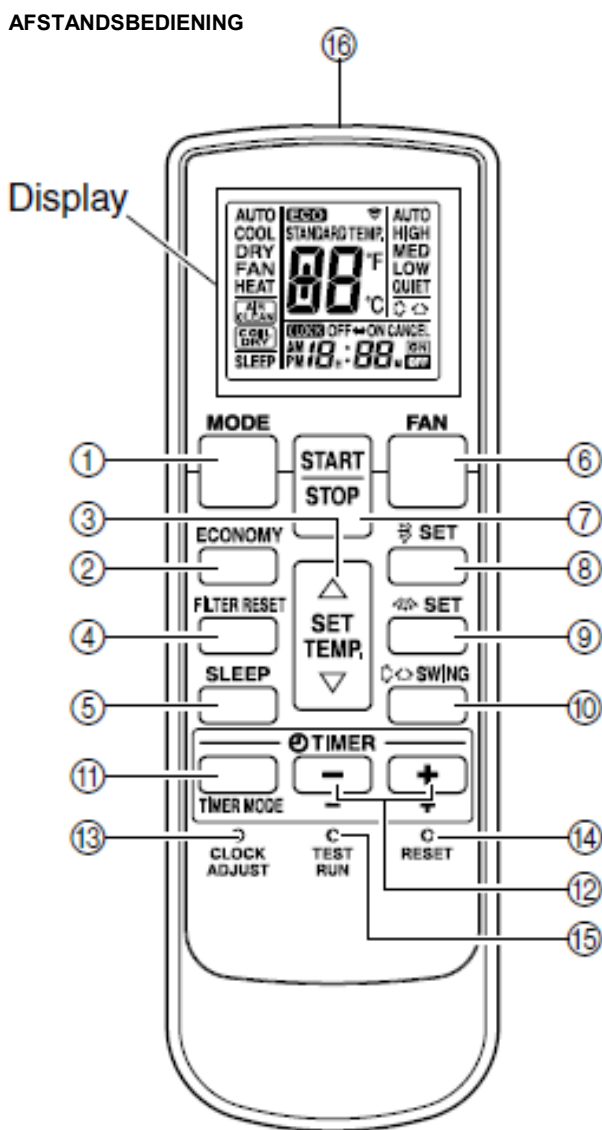


1. Werkingsfunctie knop
2. Economy knop
3. Temperatuur instellen knop
4. Filter reset knop
5. Slaap functie knop
6. Ventilatie snelheid knop
7. Start/stop knop
8. Set knop (verticaal)
9. Set knop (horizontaal)
10. Swing knop
11. Timer functie knop
12. Tijd wijzigen knop
13. Tijd instellen knop
14. Reset knop
15. Test run knop
16. Infrarood zender
17. Ingestelde temperatuur diplay
18. Economy display
19. Werkingsfunctie display
20. Slaap functie display
21. Infrarood zender display
22. Ventilatie snelheid display
23. Swing display
24. Timer AAN/UIT display

De tijd instellen:

1. Druk op de tijd instellen knop (13)
2. Gebruik de timer/klok instel knoppen (12) om de juiste tijd in te stellen
3. Druk nogmaals op de tijd instellen knop (13) om te bevestigen

De werkingsfunctie kiezen:

1. Druk op de start/stop knop (7). De werkings indicatie lampjes zullen aan gaan op de binnenunit.
2. Druk op de werkingsfunctie knop (1) om de gewenste functie te selecteren. Iedere keer als u op de knop drukt veranderd de functie in de volgende volgorde:

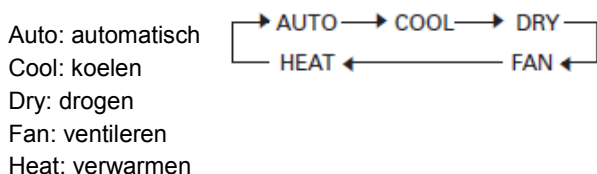

De temperatuur instellen:

Gebruik de temperatuur instel knoppen (3) om de gewenste temperatuur in te stellen.

Werkingsbereik thermostaat:


Automatisch:	18-30°C
Verwarmen:	16-30°C
Koelen/drogen:	18-30°C

Tijdens de ventilatie modus zal kan de temperatuur niet ingesteld worden!

De ventilatiesnelheid instellen:

Elke keer als de ventilatie snelheid knop (6) wordt ingedrukt veranderd de ventilatie snelheid in de volgende volgorde:

Auto: automatisch
High: hoog
Med: middelmatig
Low: laag
Quiet: super stille werking



Wanneer de ventilatiesnelheid op automatisch wordt gezet:

Verwarmen:

De ventilatiesnelheid wordt aangepast om een zo goed mogelijke luchtcirculatie te verkrijgen. Echter, als de temperatuur van de lucht die uitblazen laag is, zal de ventilatie snelheid ook laag zijn.

Koelen:

Als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur nadert, zal de ventilatie snelheid omlaag gaan.

Ventileren:

De ventilatiesnelheid zal laag zijn.

Over de superstille werking:

Als de superstille werking wordt geselecteerd zal de ventilatie snelheid omlaag gaan om een zo stil mogelijke werking tot stand te brengen.

Tijdens de superstille werking zal het koel/verarmings- vermogen iets afnemen. Als de kamer niet koel/warm genoeg wordt tijdens de superstille werking, zet dan de ventilatiesnelheid hoger.

Over de automatische werking:

Als de automatische werking is geselecteerd zal de ventilator een minuut lang op lage snelheid draaien. De condities van de kamer worden dan bepaald. Als de kamertemperatuur meer dan 2°C is dan de ingestelde temperatuur, zal de unit gaan koelen. Als de kamertemperatuur 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur zal de unit gaan verwarmen. Wijkt de kamertemperatuur minder dan 2°C af van de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner in de monitor stand gaan. In deze stand is de ventilatie snelheid laag. Mocht de kamertemperatuur wijzigen dan selecteert de unit of hij moet gaan koelen of verwarmen. Met de automatische werking stelt u dus de kamertemperatuur in de unit zal deze handhaven. De unit bepaald zelf of deze moet gaan koelen of verwarmen.

De timer AAN/timer UIT functie gebruiken:

1. Druk op de start/stop knop (7). Als de unit al aanstaat ga dan door met stap 2.
2. Druk op de Timer functie knop (11) om timer OFF (UIT) of timer ON (AAN) te selecteren.
3. Gebruik de klok/timer instel knoppen om de juiste tijd AAN of tijd UIT te selecteren.

Om de timer te annuleren druk op de timer functie knop tot u 'cancel' in de display ziet.

De programmeer timer gebruiken:

1. Zet de unit aan.
2. Stel de timer AAN en timer UIT tijd in (zie hierboven)
3. Druk nogmaals op de Timer functie knop om de programmeer tijd klok te activeren (on→off of off→on zal in de display verschijnen)

Deze functie geeft u de mogelijkheid om een vaste tijd voor het inschakelen en een vaste tijd voor het uitschakelen van de airconditioner in te stellen. Als de unit is ingesteld op deze functie zal airconditioner elke dag op dezelfde tijd aan of uit gaan.

Over de economy stand:

Als u de economy stand activeert door deze knop in te drukken zal de airconditioner op ongeveer 70% van zijn vermogen gaan werken. Hiermee bespaart u dus energie. Als deze functie wordt gebruikt tijdens het koelen van een ruimte zal dit de luchtvochtigheid doen afnemen. Deze functie is dus uitermate geschikt om de luchtvochtigheid te verlagen zonder dat de kamertemperatuur te veel op loopt. Als de kamer echter niet koel of warm genoeg wordt tijdens deze functie selecteer dan weer de gewone werking. Als u de airconditioner uitzet vanuit de economy stand, zal hij bij het volgende gebruik in de normale mode starten. U moet dus bij elk gebruik de economy stand activeren. Als de werkingsfunctie automatisch is zal de airconditioner nooit in de economy stand gaan ook niet als u deze selecteert op de afstandsbediening.