


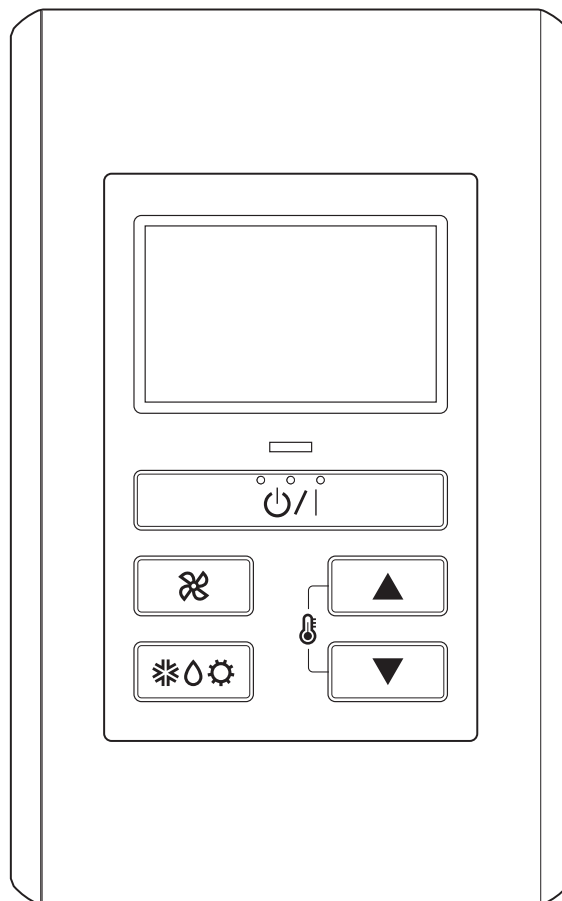



BEDIENINGSHANDLEIDING


EENVOUDIGE WANDBEDIENING

UTY-RSNXM



NAMEN VAN DE ONDERDELEN

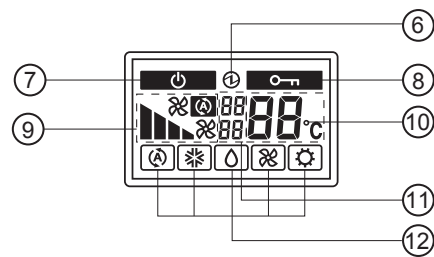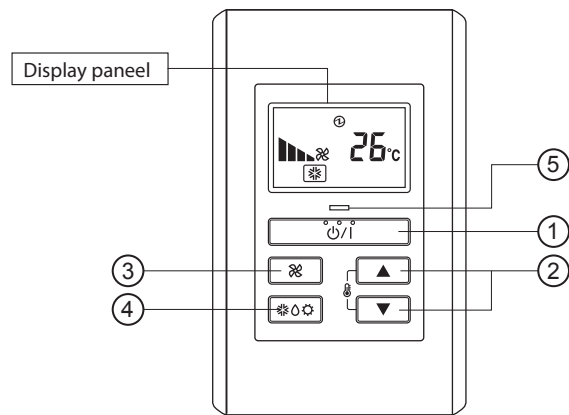


- 1 "  " (START/STOP knop)
- 2 "  ", "  " (Temperatuur instel knoppen)
- 3 "  " (Ventilatiesnelheid knop)
- 4 "  " (Werkingsfunctie knop)
- 5 START/STOP LED
- 6  Electriche energie weergave
- 7  Standby weergave
- 8  Werking geblokkeerd weergave
- 9  Ventilatiesnelheid weergave
- 0  Temperatuur weergave
- q  Storing weergave
- w  Werkingsfunctie weergave

Afhankelijk van het aangesloten binnendeel kunnen sommige functies niet actief zijn of niet toegestaan zijn. Zie de bedieningshandleiding van het binnendeel.

WERKING

WERKING STARTEN/STOPPEN

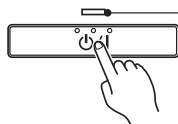

Druk op de knop.

START/STOP LED

Air conditioner AAN: Licht brandt
Air conditioner UIT: Licht brandt niet


Indien het licht knippert is er een storing, zie verderop in deze handleiding.

Werkingsfunctie instellen


Werkingsfunctie instellen



Druk op de knop om de werkingfunctie te selecteren.
Indien u voor 'drogen' kiest zal de fan in de stand automatisch werken.



Ruimte temperatuur instellen

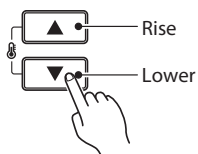

Rise

Lower

Druk op de knop of op de knop om de gewenste ruimte temperatuur in te stellen.

| | |
|---------------|---------|
| AUTO | 16-30°C |
| KOELEN/DROGEN | 18-30°C |
| VERWARMEN | 16-30°C |

Ventilatiesnelheid instellen



Druk op de knop en selecteer de gewenste ventilatiesnelheid.

