


- Toetsen:**
- |   |   |
|---|---|
| 1: Power (Aan/Uit) knop                           | 7: Follow me knop                                     |
| 2: Mode (Werkingsfunctie) knop                    | 8: Timer knop   |
| 3: Temperatuur omhoog/omlaag knop                 | 9: Delay/day off (uitstel/dag uit) knop               |
| 4: Ventilatiesnelheid knop                        | 10: Confirm (bevestig) knop                           |
| 5: Omhoog/omlaag swing knop (op sommige modellen) | 11: Back (terug) knop                                 |
| 6: Links/Rechts swing knop                        | 12: Copy (kopieër) knop                               |
|   | 13: Infrarood signaal ontvanger (op sommige modellen) |

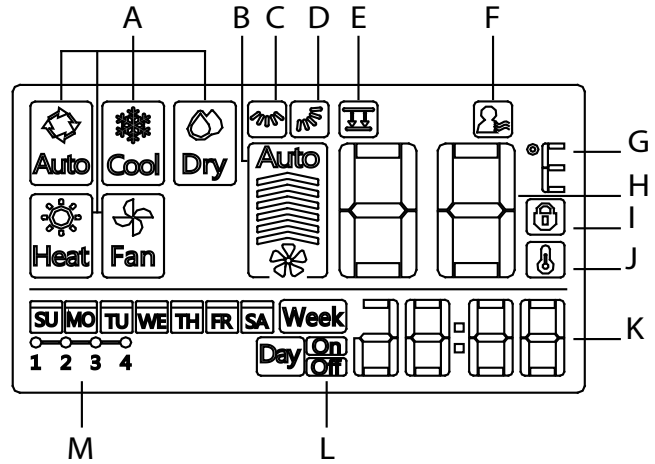

- Display weergaven:**
- |                        |  |
|------------------------|--|
| A: Werkingsfunctie     | H: Temperatuur                                       |
| B: Ventilatiesnelheid  | I: Vergrendeling                                     |
| C: Links/rechts swing  | J: Ruimte temperatuur weergave (op sommige modellen) |
| D: Omhoog/omlaag swing | K: Tijd  |
| E: Follow me icoon     | L: Aan/Uit timer                                     |
| G: C° / F°             | M: Timer   |

## Vorbereiding - instellen huidige dag en tijd

- Druk de timer knop (8) voor meer dan 3 seconden in. De timer weergave (M) gaat knipperen.
  - Druk op de "+" of "-" knop (3) om de dag te selecteren. De geselecteerde dag gaat knipperen.
  - De dag is ingesteld. Door op de TIMER knop (8) te drukken kunt u overgaan naar het instellen van de tijd.
  - Druk op "+" of "-" knop (3) om de huidige tijd in te stellen. Druk herhaaldelijk om de tijd in stappen van 1 minuut aan te passen, houdt de knop ingedrukt om versneld de gewenste tijd te selecteren.
- voorbeeld: maandag 11:20 uur*
- Het instellen is voltooid, druk op de timer knop (8) om af te sluiten. Na 10 seconden wordt er automatisch afgesloten.

## Werking

### De airconditioner in- of uitschakelen

Druk op de POWER knop (1).

Werkings indicatie:  
 Airconditioner AAN: LED brandt  
 Airconditioner UIT: LED is uit

### De werksfunctie selecteren

Druk op de MODE knop (2) om de gewenste functie te kiezen.

automatisch koelen drogen verwarmen ventileren

### Ruimte temperatuur instellen

Druk op de "+" of "-" (3) knop om de gewenste temperatuur te selecteren. Instelbare waarden: 17°C ~ 30°C

Lager Hoger

## Ventilatiesnelheid instellen

Druk op de Ventilatiesnelheid knop (4) om de gewenste ventilatiesnelheid te selecteren. Deze functie is niet aanwezig in de werksfunctie automatisch of drogen.

FAN SPEED

## Kinderslot

Houdt de "+" en de "-" knop 3 seconden ingedrukt om deze functie te activeren. Alle knoppen zijn nu vergrendeld. Druk nogmaals beide knoppen 3 seconden in om de functie uit te schakelen.

Als het kinderslot actief is verschijnt op de display.

## Toetsenbord geluid

Druk de "BACK" en "COPY" knop 3 seconden in om het geluid in of uit te schakelen.

← → COPY

## °C & °F schaal selecteren (op sommige modellen)

Druk de omhoog/omlaag swing knop (5) en de rechts/links swing knop (6) tegelijkertijd in voor meer dan 3 seconden om te schakelen tussen de C° en de F° schaal.

← → SWING SWING

## Omhoog/omlaag swing (op sommige modellen)

Druk op de omhoog/omlaag swing knop om de swing te activeren, druk nogmaals om de swing uit te schakelen. Als de swing geactiveerd is verschijnt dit symbool op de display:

## Timer functies

- Week Week timer**  
Gebruik deze functie om de airconditioner per dag in te stellen.
- Day(On) On (Aan) timer**  
Gebruik deze functie om de airconditioner te starten. De airconditioner gaat aan op de ingestelde tijd. Bijvoorbeeld 07:30 uur
- Day(Off) Off (Uit) timer**  
Gebruik deze functie om de airconditioner uit te schakelen. De airconditioner gaat uit als op de ingestelde tijd. Bijvoorbeeld 18:00 uur.
- Day(On/Off) Off (Uit) timer**  
Gebruik deze functie om de airconditioner in en uit te schakelen. De airconditioner gaat aan en uit op de ingestelde tijden. Bijvoorbeeld 07:30 uur aan en 18:00 uur uit.

## De Aan en/of Uit Timer instellen

- 1** Druk op de timer knop (8) om 'Day On' of 'Day Off' te selecteren:
- 2** Druk op de Confirm (bevestig) knop (10), de tijd gaat knipperen.
- 3** Druk op "+" of "-" knop om de tijd in te stellen, dat de airconditioner start of stopt.  
 Voorbeeld: de airconditioner gaat om 18:00 uur uit.
- 4** Druk op de Confirm (bevestig) knop (10) om de instelling op te slaan.
- 5** Indien u de On en de Off timer wilt combineren kiest u bij stap 1: Vervolgens drukt u op de Confirm knop (10) en stelt u als eerste de timer On tijd in. Hierna drukt u op de Confirm knop (10) en stelt u de timer Off tijd in. Bevestig met de Confirm knop (10) uw instelling

## De week timer programmeren

- 1** Druk op de timer knop (8) om **Week** te selecteren en druk op de Confirm (bevestig) knop (10) om te bevestigen.
- 2** Druk op de "+" of "-" knop om de dag van de week te selecteren en bevestig met de Confirm (bevestig) knop (10).
- 3** Druk op de "+" of "-" knop om het timer On (Aan) tijdstip in te stellen en druk op de Confirm (bevestig) knop (10) om te bevestigen.  
 Tot 4 schakelpunten per dag van de week kunnen worden geprogrammeerd.  
*Voorbeeld: dinsdag, schakelpunt 1*
- 4** Druk op de "+" of "-" knop om het timer Off (Uit) tijdstip in te stellen en druk op de Confirm (bevestig) knop (10) om te bevestigen.  
 *Voorbeeld: dinsdag, schakelpunt 1*
- 5** Door stap 2 tot en met 5 te herhalen kunt u meerdere schakelpunten instellen.
- 6** Andere dagen van de week kunt u instellen door stap 2 tot en met 5 te herhalen.

### Opmerkingen

- U kunt een stap terug gaan door op de BACK (terug) knop te drukken (11).
- De timer instelling kunt u verwijderen door op de DAY OFF (dag uit) knop (9) te drukken.
- De huidige instellingen zullen opnieuw worden ingeladen indien er 30 seconden lang geen toets wordt ingedrukt. Wijzigingen worden dan niet opgeslagen.

## De week timer bedienen

### De week timer activeren/deactiveren

- Druk op de timer knop tot **Week** op de display verschijnt. De week is nu geactiveerd. Druk nogmaals op de timer knop om de week timer te deactiveren. Het symbool verdwijnt weer.

### De airconditioner uitschakelen tijdens de week timer

- 1** Indien de POWER (Aan/Uit) knop (1) éénmaal kort wordt ingedrukt zal de airconditioner tijdelijk uitschakelen. Zodra een timer On schakelpunt wordt bereikt zal de airconditioner weer inschakelen.
- 2** Indien de POWER (Aan/Uit) knop (1) 2 seconden wordt ingedrukt zal de airconditioner volledig uitschakelen.

### Afwezigheid instellen (vakantie, vrije dag, etc.)

- 1** Druk tijdens de week timer op de Confirm (bevestig) knop (10).
- 2** Druk op de "+" of "-" om de gewenste dag te selecteren.
- 3** Druk op de DAY OFF (9) knop om de dag te selecteren.  
  
  
*Voorbeeld: Afwezigheid is ingesteld voor woensdag.*
- 4** Door stap 2 en 3 te herhalen kunt u de afwezigheid voor meerdere dagen instellen.
- 5** Druk op de Back (terug) knop (11) om terug te keren.

### Opmerkingen

- Om de afwezigheidsinstelling te annuleren volgt u dezelfde stappen als voor het instellen daarvan.
- De afwezigheidsinstelling vervalt automatisch als de ingestelde dag is verstreken.

### Uitstel functie

- Indien u tijdens de week timer twee of drie keer op de DELAY (uitstel) knop drukt verschijnt er 1h of 2h op de display. Hiermee verlengt u het uitschakelen van de airconditioner met 1 of 2 uur.

### Het kopiëren van een geprogrammeerde dag

- 1** Druk tijdens de week timer op de Confirm (bevestig) knop (10)
- 2** Druk "+" of "-" om de te kopiëren dag te selecteren.
- 3** Druk op de COPY (kopiër) knop (12). De letters 'CY' verschijnen op de display.
- 4** Druk op "+" of "-" de dag te selecteren waar naar toe moet worden gekopieerd.
- 5** Druk op de COPY (kopiër) knop (12) om te bevestigen.  
  
*Voorbeeld: programma van maandag kopiëren naar woensdag.*
- 6** Andere dagen van de week kunnen worden gekopieerd door stap 4 en 5 te herhalen.
- 7** Druk op de Confirm (bevestig) knop (10) om de wijziging te bevestigen.
- 8** Druk op de Back (terug) knop (11) om terug te gaan.