


1. **Mode knop (werkingsfunctie)**
2. **Timer ON knop (timer AAN)**
3. **Timer OFF knop (timer UIT)**
4. **Follow Me knop**
5. **Auxil heater knop (elektrische bijverwarming, optioneel)**
6. **Reset knop**
7. **Aan/Uit knop**
8. **Temperatuur omhoog knop**
9. **Temperatuur omlaag knop**
10. **Swing knop**
11. **Economy knop**
12. **Fan speed knop (ventilatiesnelheid)**
13. **Lock knop (vergrendelen)**

Display weergaven:

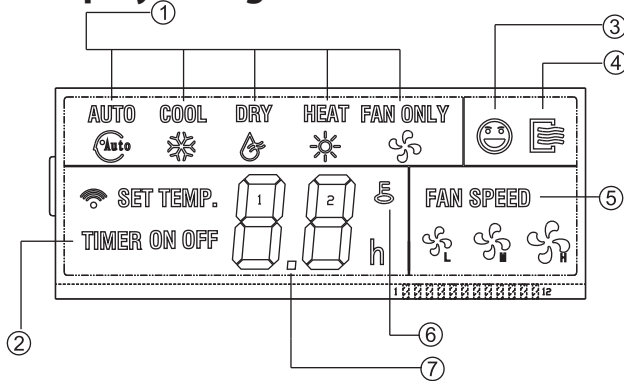

1. **Werkingsfunctie weergave**
2. **Timer ON/OFF weergave (AAN/UIT)**
3. **Follow me functie weergave**
4. **ON/OFF weergave (AAN/UIT)**
5. **Fan Speed weergave (ventilatiesnelheid)**
6. **Lock weergave (vergrendeling)**
7. **Temperatuur display**

Aan/uit schakelen

Met de Aan/Uit knop schakelt u de airconditioner in en uit.

Werkingsfunctie kiezen

Druk op de MODE knop. Elke keer dat u de knop indrukt verandert de werkingfunctie in de volgorde:


Auto (automatisch) > Cool (koelen) > Dry (drogen) > Heat (verwarmen) > Fan only (enkel ventileren)

Temperatuur instellen

Met de temperatuur omhoog en omlaag knoppen selecteert u de gewenste temperatuur.

Ventilatiesnelheid instellen

Met de Fan speed knop kunt u de gewenste ventilatiesnelheid instellen:

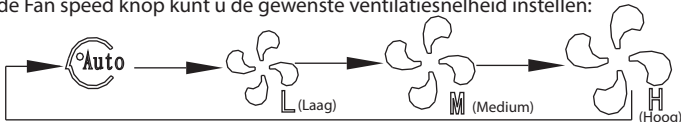

Timer On (AAN) functie

Met de Timer On knop kunt u de tijd instellen waarna de airconditioner aangaat. Elke keer als u deze knop indrukt neemt de tijd toe met 30 minuten, nadat de grens van 10 uur is bereikt zal elke druk een toename van één uur bewerkstelligen. Als de Timer On is geactiveerd zal TIMER ON worden weergegeven op de display.

Timer Off (UIT) functie

Met de Timer Off knop kunt u de tijd instellen waarna de airconditioner uitgaat. Elke keer als u deze knop indrukt neemt de tijd toe met 30 minuten, nadat de grens van 10 uur is bereikt zal elke druk een toename van één uur bewerkstelligen. Als de Timer Off is geactiveerd zal TIMER OFF worden weergegeven op de display.

Follow me functie

Met de Follow Me functie kunt u op een bepaald moment, als de ruimtemtemperatuur voor u behaagelijk is) de huidige temperatuur opslaan. Door middel van de ingebouwde temperatuur sensor in de bediening zal deze temperatuur dan blijven gehandhaafd. Druk de knop nogmaals in om deze functie uit te schakelen.

Follow me functie (vervolg)

Indien de Follow me functie is geactiveerd verschijnt de Follow me weergave op de display.

Electrical heater knop

Niet van toepassing op airconditioning binnendelen.

Reset knop

Als u deze knop indrukt zullen de fabrieksinstellingen terug worden gezet.

Lock knop

Met de Lock knop vergendelt u de bediening. Druk de knop nogmaals in om hem weer vrij te geven. Indien de lock functie is ingeschakeld zal de lock weergave worden weergegeven op de display.

Economy knop

Met deze knop beperkt u de stroomopnamen van de airconditioner, de capaciteit zal ook afnemen.

Swing knop

Met de Swing knop bepaalt u de luchtstroomrichting (bij kanaalmodellen heeft deze knop geen functie).